


Panasonic®

Руководство по монтажу

Входящие в комплект Инструкции по монтажу

Сетевая камера

Модель № **WV-S4550L / WV-S4550LM**
Только для профессионального использования

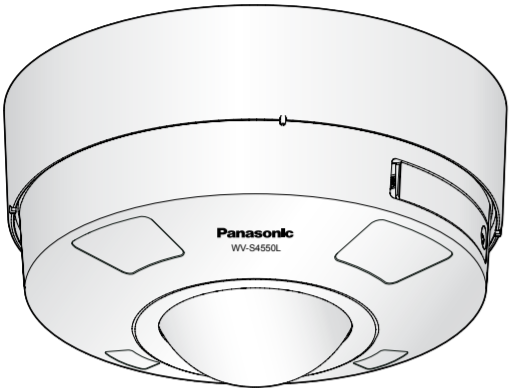

WV-S4550L



- Прежде чем приступить к подсоединению или управлению настоящим изделием, следует тщательно изучить настоящую инструкцию и сохранить ее для будущего использования.
- Для получения информации об основном описании данного продукта см. документ "Важная информация" на прилагаемом CD-ROM. Для получения информации о выполнении настроек и способе управления камерой см. Инструкцию по эксплуатации на поставленном CD-ROM.
- В некоторых описаниях в данной инструкции номер модели приведен в сокращенной форме.

Panasonic Corporation
http://www.panasonic.com

Panasonic Corporation
Osaka, Japan

Authorised Representative in EU:



Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

© Panasonic Corporation 2017

N1117-0 PGQP2534ZA

Важные правила техники безопасности

- Следует изучить настоящую инструкцию.
- Следует сохранить настоящую инструкцию.
- Следует обратить внимание на все предупреждения.
- Надо соблюдать все правила.
- Нельзя закрывать всех вентиляционных отверстий и проемов. Монтируют в соответствии с инструкцией изготовителя.
- Нельзя монтировать прибора вблизи источников тепла, таких как радиаторы, отопительный регистры, печи или прочие устройства (включая усилители), выделяющие тепло.
- Следует применять только приспособления/принадлежности, назначенные изготовителем.
- Следует использовать только тележку, подставку, треножник, кронштейн или стол, оговоренные изготовителем, или поставленные с аппаратурой. При использовании тележки надо внимательно переместить комбинацию тележки и аппаратуры во избежание ранения из-за опрокидывания.



- Во время грозы или при оставлении аппаратуры в бездействии в течение длительного периода надо отключить ее от сети питания.
- Следует обратиться к квалифицированному персоналу по техобслуживанию и ремонту за всеми работами по техобслуживанию и ремонту. Техобслуживание и ремонт требуются во всех случаях, когда аппаратура повреждена, когда силовой кабель или вилка повреждены, когда жидкость пролита, когда какие-либо объекты упали в аппаратуру, когда аппаратура подверглась воздействию атмосферных осадков или влаги, либо же когда аппаратура не работает правильно, либо упала с высоты.

Дефектовка

Перед обращением в сервисный центр см. документ "Важная информация" (включенн. в CD-ROM) и "Поиск и устранение неисправностей" в "Инструкция по эксплуатации" (включенн. в CD-ROM).

Открытое программное обеспечение

- Данный продукт содержит открытое программное обеспечение, предоставленное по лицензии GPL (Универсальной общественной лицензии GNU), LGPL (Сокращенной универсальной общественной лицензии GNU) и др.
- Клиенты могут тиражировать, распределять и модифицировать исходный код программного обеспечения по лицензии GPL и/или LGPL.
- См. файл "readme.txt" на предоставленном CD-ROM для получения дополнительной информации о лицензиях открытого программного обеспечения и об исходном коде.
- Следует помнить, что Панасоник не отвечает ни на какие запросы о содержании исходного кода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Чтобы не допустить травм, данное устройство должно быть надежно закреплено на стене/потолке в соответствии с инструкциями по монтажу.
- Все работы по монтажу настоящего прибора должны выполняться квалифицированным персоналом по техобслуживанию и ремонту или монтажниками систем.
- Установка должна быть выполнена в соответствии со всеми применимыми к данной процедуре нормами.
- Соединения выполняются в соответствии с местными нормами и стандартами.
- Батареи (аккумулятор или установленные батареи) не должны подвергаться избыточному теплу, например такому как, солнечный свет, огонь или подобное.

ВНИМАНИЕ:

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Сетевая камера предназначена только для подключения к сети Ethernet или PoE без маршрутизации на линейные сооружения.

: Символ постоянного тока

[Русский язык]

Декларация о Соответствии Требованиям Технического Регламента об Ограничении Использования некоторых Вредных Веществ в электрическом и электронном оборудовании (утверждённого Постановлением №1057 Кабинета Министров Украины)

Изделие соответствует требованиям Технического Регламента об Ограничении Использования некоторых Вредных Веществ в электрическом и электронном оборудовании (ТР ОИВВ).

Содержание вредных веществ в случаях, не предусмотренных Дополнением №2 ТР ОИВВ:

- свинец (Pb) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионов частей;
- кадмий (Cd) – не превышает 0,01 % веса вещества или в концентрации до 100 миллионов частей;
- ртуть (Hg) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионов частей;
- шестивалентный хром (Cr⁶⁺) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионов частей;
- полибромбифенолы (PBB) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионов частей;
- полибромдифеноловые эфиры (PBDE) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионов частей.

[Українська мова]

Декларация про Відповідність Вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (затвердженого Постановою №1057 Кабінету Міністрів України)

Виріб відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР ОВНПР).

Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених в Додатку №2 ТР ОВНПР :

- свинець (Pb) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
- кадмій (Cd) – не перевищує 0,01 % ваги речовини або в концентрації до 100 частин на мільйон;
- ртуть (Hg) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
- шестивалентний хром (Cr⁶⁺) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
- полібромбіфеноли (PBB) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
- полібромдефінолові ефіри (PBDE) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон.

Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз



Действие этого символа распространяется только на Европейский Союз. Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.



Об условном обозначении

При описании функций, отведенных только для определенных моделей, используется следующее условное обозначение.

Функции без условного обозначения поддерживаются всеми моделями.

Функции с данным обозначением могут применяться при использовании мод. WV-S4550L.

Функции с данным обозначением могут применяться при использовании мод. WV-S4550LM.

Об инструкциях для пользователя

Документация продукта состоит из следующих документов.

- Руководство по монтажу (настоящий документ): Поясняет установку, монтаж, подключения кабелей и регулировку площади обзора. В данном руководстве используется модель WV-S4550L в качестве примера в пояснениях.
- Важная информация (включенн. в CD-ROM): Предоставляет основную информацию о продукте.
- Инструкция по эксплуатации (включенн. в CD-ROM): Посвящена пояснению порядка выполнения установок и управления настоящей камерой.

Для чтения настоящей инструкции по эксплуатации, находящейся на прилагаемом CD-ROM, требуется Adobe® Reader®.

Если на ПК не установлена программа Adobe Reader, то следует скачать Adobe Reader новейшей версии с веб-сайта Adobe для ее инсталляции на ПК.

Внешний вид и прочие детали, показанные в данном руководстве, могут отличаться от фактического изделия в пределах, когда это не помешает нормальному использованию по причине улучшения изделия.

Стандартные аксессуары


Руководство по монтажу (настоящий документ).....1 комплект
Important Safety Instructions.....1 шт.
Гарантийный формуляр*1.....1 комплект
CD-ROM*2.....1 шт.
Этикетка с кодом*3.....1 шт.

- *1 Данный продукт поставляется с несколькими типами гарантийных формуляров. Каждый гарантийный формуляр применим только к продуктам, приобретенным в регионах, указанных на соответствующем гарантийном формуляре.
- *2 CD-ROM содержит инструкцию по эксплуатации и различные виды программных средств.
- *3 Для управления сетью может потребоваться данная этикетка. Нужно соблюдать осторожность, чтобы не утратить эту этикетку.


Для монтажа применяются нижеуказанные детали.

- Кронштейн для основания1 шт.
Крепежная планка.....1 шт.
Крепежные винты для крепежной планки (M4x8 mm)5 шт.
(1 из них резервный)
Шаблон А (для крепежной планки).....1 лист
Шаблон В (для кронштейна для основания)1 лист.
Гидроизоляционная лента.....1 шт.
Водонепроницаемая крышка разъема RJ45 разъемов1 шт.
Колпачок водонепроницаемого разъема RJ451 шт.
Наконечник (шестигранный ключ, размер винта 6,35 mm T20).....1 шт.
4-контактный кабель сигнала тревоги.....1 шт.
2-контактный силовой кабель.....1 шт.

Гидроизоляционная лента

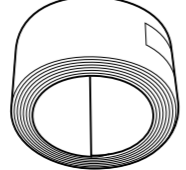

Наконечник



Подготовка

Подготовьте необходимые детали для каждого способа установки до начала инсталляции.

ВНИМАНИЕ:

- Подготовьте 4 винта (M4), чтобы закрепить кронштейн для основания (аксессуар) или крепежную планку (аксессуар) на потолке или стене.
- Минимальное требуемое сопротивление выдергиванию каждого винта или анкерного болта составляет 196 N или более при монтаже способом установки [Тип 1], [Тип 2] или [Тип 3]. описанном в таблице справа.
- Выберите винты, соответствующие типу места, где будет установлена камера. При этом не следует использовать деревянные винты и гвозди.
- Если место монтажа, такое как гипсокартонная плита, слишком непрочное для выдерживания общей массы, то зона под монтаж должна быть достаточно укреплена.

* В этом документе описаны методы установки [Тип 1], [Тип 2] или [Тип 3].

Установка

Задачи установки объясняются с помощью 6 шагов.

Шаг 1
Фиксация кронштейнов.

Шаг 2
Установите карту памяти SD.

Шаг 3
Установка соединений.

Шаг 4
Установите камеру.

Шаг 5
Конфигурирование сетевых установок.


Шаг 6
Выполните тонкую настройку направления изображения.

Шаг 1 Фиксация кронштейнов * Существует 3 способа установки камеры на потолок или стене.

[Общий]

- Прикрепите крепежную планку (аксессуар) так, чтобы знак "TOP" (смотрите иллюстрацию слева о способе [Тип 2]) был обращен к противоположной стороне поверхности крепежной планки (сторона установки камеры).
- Если изделие устанавливается на стене, прикрепите крепежную планку (аксессуар) знаком "TOP" вверх.

[Тип 1] Использование двухблочной соединительной коробки.

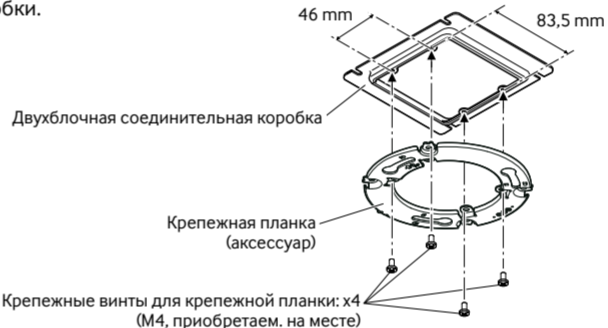


[Тип 3] Установите камеру на потолок или стену с помощью кронштейна для основания (аксессуар)


1 Используя шаблон В (аксессуар), сделайте винтовые отверстия для фиксирования кронштейна для основания и отверстий проводки.

Кронштейн для основания можно зафиксировать в любом из следующих 6 положений завинчивания, в зависимости от состояния потолка и стен. Совместите отверстие, используемое при установке камеры, с любым положением от А до F.


Положение А

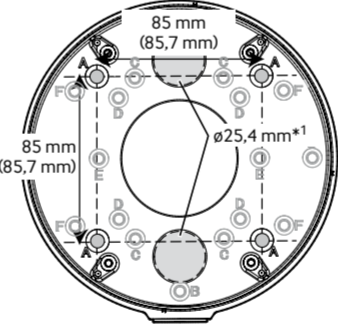


Положение В

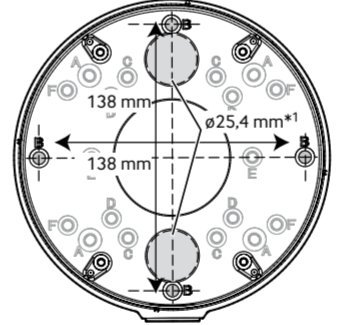


Положение С

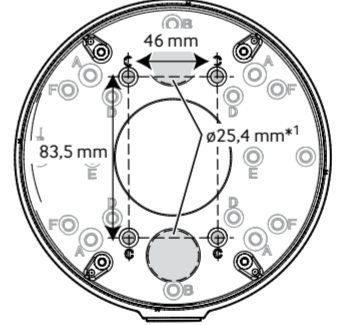


Положение D

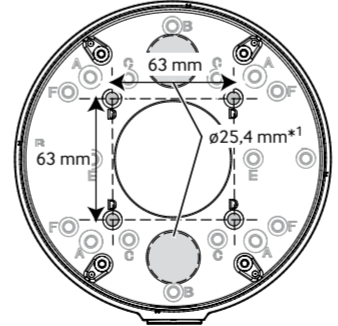

Положение Е *2

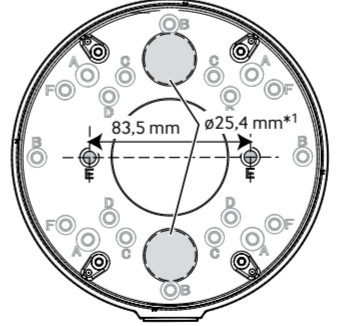

Положение F

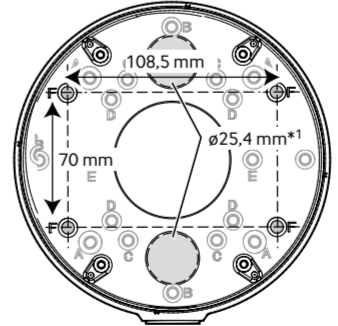


*1 Диаметр отверстия для проводки составляет 25,4 мм. Выберите любое из двух отверстий проводки шаблона В (аксессуар) при установке кронштейна для основания.

*2 Во время установки кронштейна для основания на одноблочную соединительную коробку в Положении Е, закрепите кронштейн для основания с помощью 2 винтов (M4, приобретаем. на месте).

[Тип 2] Установите камеру непосредственно на потолок или стену с помощью крепежной планки

Выровняйте направление "TOP" шаблона А (аксессуар) с нужным направлением (верхнее направление экрана), просверлите отверстия для винтов или анкеров в потолке или стене и отверстие для проводной связи (ø25,4 mm) при необходимости. Затем зафиксируйте крепежную планку.

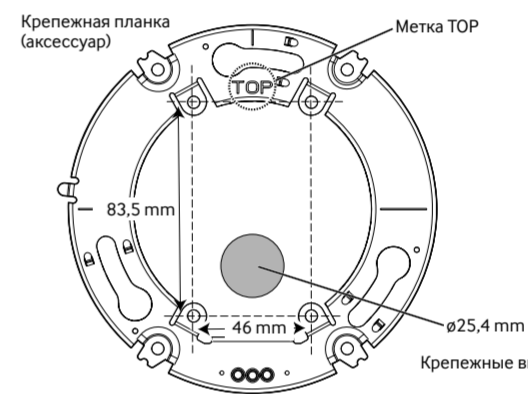

Метка TOP

Крепежные винты для крепежной планки: x4 (M4, приобретаем. на месте)

Кронштейн для основания (аксессуар)

2 При использовании кабелепровода на потолке или стене для проводки удалите колпачок для внутренней резьбы для кабелепровода с помощью шестигранного ключа (ISO 2936, размер гайки S=5 mm).


Внутренняя резьба кабелепровода соответствует NPSM (цилиндрической трубной резьбе) 3/4 по ANSI или G3/4 ISO 228-1 (цилиндрической трубной резьбе).

Колпачок для внутренней резьбы для кабелепровода

3 Установите крепежную планку и кронштейн для основания.

<При использовании кабелепровода на потолке или стене>

<При сверлении отверстия в потолке или стене для проводки>

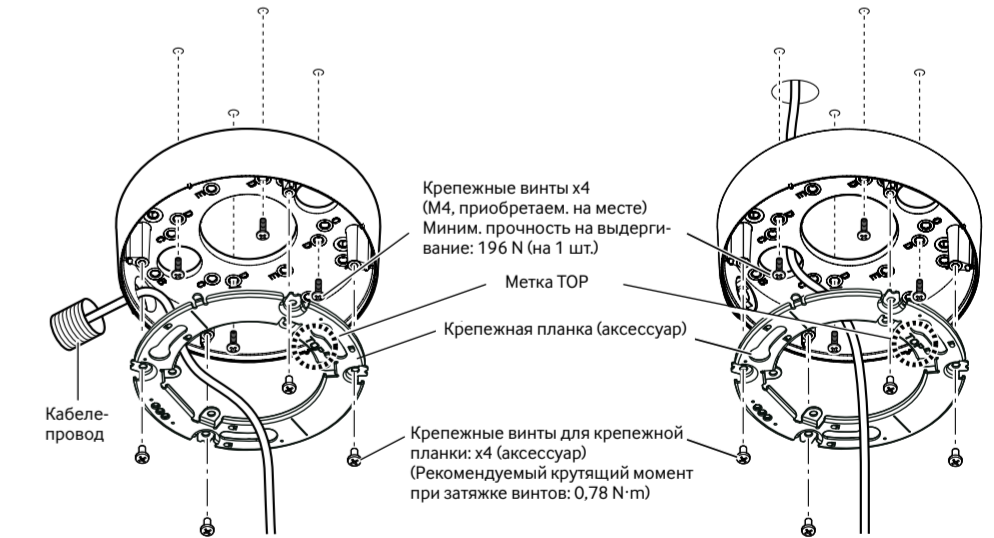

ВНИМАНИЕ:

- В случае открытой электропроводки следует обязательно использовать кабелепроводы, в которых прокладываются кабели для их защиты от воздействия прямой солнечной радиации.
- Монтажные работы должны быть выполнены так, чтобы вода не попадала в конструкции здания через соединенные кабелепроводы.


Замечание:

- Обязательно прикрепите крепежную планку (аксессуар) так, чтобы метка "TOP" была направлена в противоположном направлении крышки с внутренней резьбой для кабелепровода.
- Направление метки "TOP" на крепежной планке (аксессуар) определяет положение изображения вверх на мониторе ПК. Определите направление, в котором необходимо отобразить изображения вверх на мониторе ПК, а затем выровняйте направление кронштейна для основания (аксессуар).

Шаг 2 Установите карту памяти SD


При использовании карты памяти SD выполните следующую процедуру до установки камеры. При извлечении карты памяти SD выполните процедуру в обратном порядке. Подробнее о настройках карты памяти SD см. в документе "Важная информация", включенном в CD-ROM.

- 1] Ослабьте крепежный винт крышки разъема SD на стороне камеры с помощью наконечника (аксессуар) и откройте крышку разъема SD.

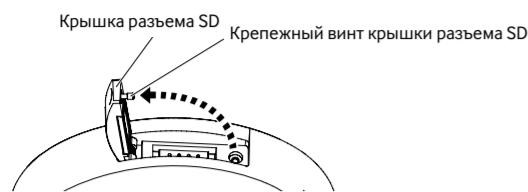

- 2] Вставьте карту памяти SD в разъем карты памяти SD до упора и убедитесь, что Вы услышали звук щелчка. (направьте сторону с наклейкой карты памяти SD к стороне объектива камеры)

После щелчка уберите палец с карты памяти SD и убедитесь, что задний конец карты не выступает из отверстия для вставки карты памяти SD.

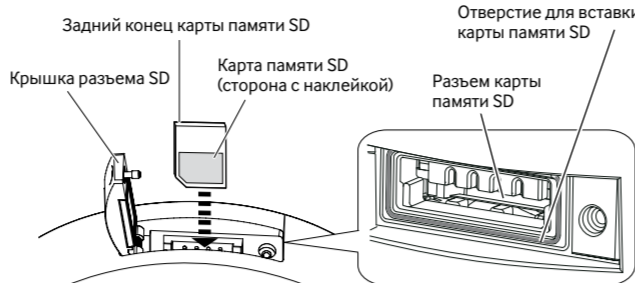


- 3] Закройте крышку разъема SD и затяните крепежный винт крышки разъема SD, чтобы закрепить крышку.


(Рекомендуемый крутящий момент при затяжке винтов: 0,78 Н·м)

Шаг 3 Установка соединений

См. документ "Важная информация" на поставленном CD-ROM для получения подробной информации о каждом кабеле.



- 1] Сетевой кабель M12 (гнездо) Штекер M12 (штырьевой)

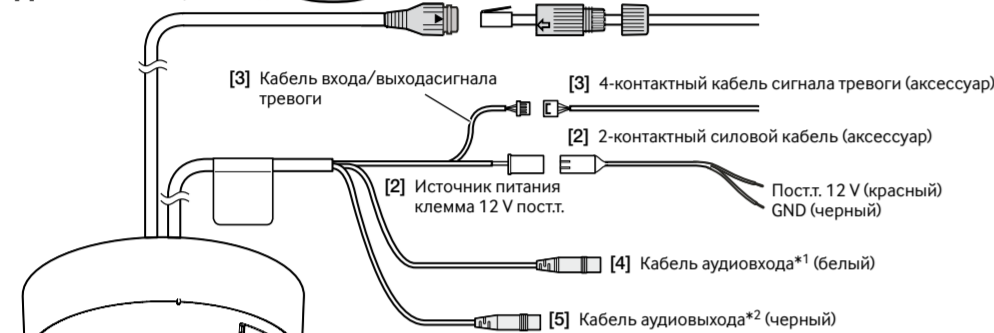

- 1] Сетевой кабель RJ-45 (гнездо) Штекер RJ-45 (штырьевой)
- 2] Источник питания клемма 12 V постт. Постт. 12 V (красный) GND (черный)
- 3] Кабель входа/выхода сигнала тревоги 4-контактный кабель сигнала тревоги (аксессуар)
- 4] Кабель аудиовхода*1 (белый)
- 5] Кабель аудиовыхода*2 (черный)

*1 Обязательно используйте стерео мини-штекер.
*2 Используйте стерео мини-штекер в качестве аудиовыхода, а монофонический мини-штекер как выход монитора.

ВНИМАНИЕ:


- Перед подсоединением кабелей отключите источник питания каждой системы (гнездо PoE - питание по Ethernet - или устройство для питания камеры).
- Источник питания постт. 12 V должен быть изолирован от сетевого питания перем. т.

S4550L

- 1] Подсоедините Ethernet-кабель (категории 5е и лучше, прямой) к сетевому кабелю RJ45 (гнездо). * Максимальная длина кабеля равна 100 м.

ВНИМАНИЕ:


- Если не следовать процедуре для водонепроницаемой части разъема RJ45 (аксессуар) корректно, водонепроницаемые свойства могут быть поставлены под угрозу. Не устанавливайте камеру, где водонепроницаемый разъем RJ45 будет подвержен постоянному воздействию дождя или влаги.
- Внешние размеры кабеля Ethernet составляют от 65 мм до 66,5 мм.
- При извлечении водонепроницаемого разъема RJ45 обязательно сначала ослабьте крышку водонепроницаемого разъема RJ45, поверните крышку водонепроницаемого разъема RJ45 в направлении, противоположном направлению установки, и снимите ее. (Если крышка водонепроницаемого разъема RJ45 извлечена, когда метка "OPEN" крышки водонепроницаемого разъема RJ45 совмещена с меткой "LOCK" водонепроницаемого разъема RJ45, водонепроницаемый разъем RJ45 может быть поврежден)

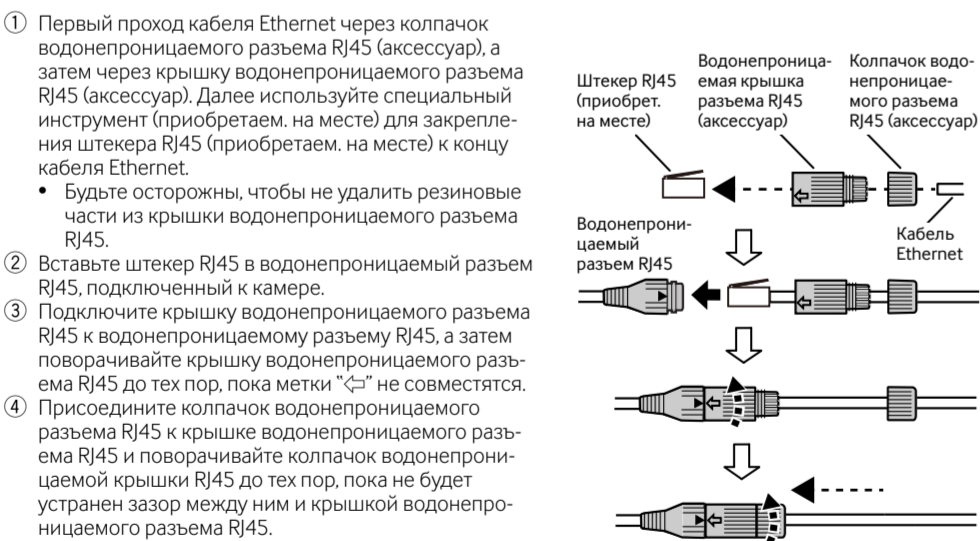

S4550L

- 1] Подсоедините Ethernet-кабель (категории 5е и лучше, прямой) к сетевому кабелю M12 (гнездо). * Максимальная длина кабеля равна 100 м.

- 1] Вставьте штекер M12 в сетевой кабель M12, подключенный к камере.
- 2] Надежно закрепите разъем, поворачивая оба кольца в противоположные направления

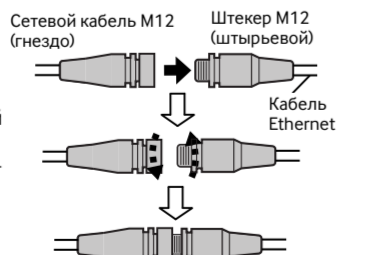

- 2] При подключении адаптера переменного тока или внешнего источника питания используйте 2-контактный силовой кабель (аксессуар) для его подключения к камере.

Внимание:

- ЛЕГКОДОСТУПНОЕ ОТКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДСОЕДИНЕНО К ОБОРУДОВАНИЮ, ПИТАЮЩЕМУСЯ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТТ. 12 V.
- ПОДКЛЮЧАЙТЕ ТОЛЬКО ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТТ. 12 V КЛАССА 2 (UL 1310/CSA 223) или ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

Подключают выходной кабель адаптера перем.т. к 2-контактному силовому кабелю (аксессуар). (Красный: Сторона переменного тока 12 V, черный: сторона GND)

Шаг 5 Конфигурирование сетевых установок

Временно отключите сетевой экран для настройки параметров камеры. Как только конфигурация камеры будет завершена, верните ее в исходное состояние. За информацией относительно конфигурирования настроек сети следует обращаться к сетевому администратору или Вашему провайдеру Интернет-услуг.

- 1] Вставьте прилагаемый CD-ROM в дисковод CD-ROM ПК.

Отобразится Лицензионное соглашение. Прочитав Соглашение, выберите "I accept the term in the license agreement", а затем щелкните по [OK].
→ Отобразится окно запуска.

Замечание:

- Если не выводится на экран окно лаунчера, то делают двойной щелчок по файлу "CDLauncher.exe" на CD-ROM.
- См. раздел "Использование CD-ROM" в Инструкции по эксплуатации на поставленном CD-ROM для получения более детальной информации о CDLauncher.




- 2] Нажмите кнопку [Run], которая находится рядом с [IP Setting Software].

→ Отобразится экран [Panasonic IP Setting].
Отобразится MAC-адрес/IP-адрес обнаруженной камеры.

- 3] Выберите камеру, которую хотите настроить (1), и нажмите [Network Settings] (2) для доступа к сетевым настройкам. Затем нажмите [Access Camera] (3).


Замечание:

- Выберите камеру с тем же MAC-адресом, соответствующим MAC-адресу, напечатанному на камере, которую хотите настроить.

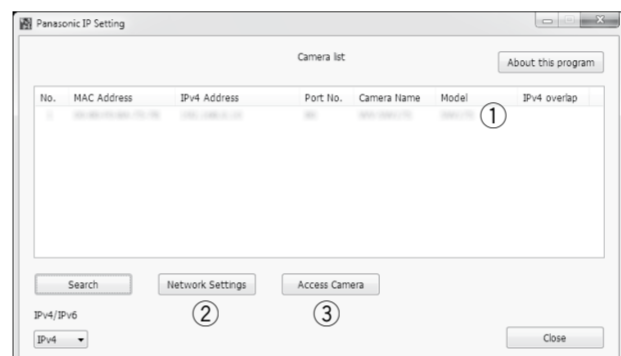

- 3] При необходимости подключите 4-контактный кабель сигнала тревоги (аксессуар).

4-контактный кабель сигнала тревоги (аксессуар)

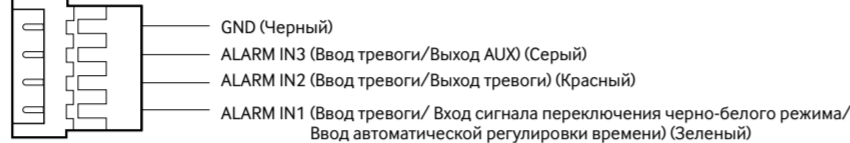

Замечание:

- По умолчанию разъемы EXT I/O находятся в положении "Откл.". Подробнее об установках разъема EXT I/O см. Инструкцию по эксплуатации, включенную в CD-ROM.

- 4] Если необходимо, подключите микрофон или линейный выход внешнего устройства к кабелю аудиовыхода.

- 5] Если необходимо, подключите динамик с питанием к кабелю аудиовыхода.

Замечание:


- Аудиовыход может быть переключен на выход монитора. О порядке переключения выхода см. "Инструкцию по эксплуатации", находящуюся на поставленном CD-ROM.

- 6] При монтаже камеры с кабелями необходимо произвести адекватную гидроизоляцию мест соединения кабелей.

Корпус камеры выполнен в водонепроницаемом исполнении, а концы кабелей внутри кронштейна для основания (аксессуар) не гидроизолированы. Примените гидроизоляцию к соединительной части как показано ниже.

<Гидроизоляция для других кабелей, отличных от кабеля Ethernet>

Нанесите гидроизоляционную ленту (аксессуар) как показано справа.

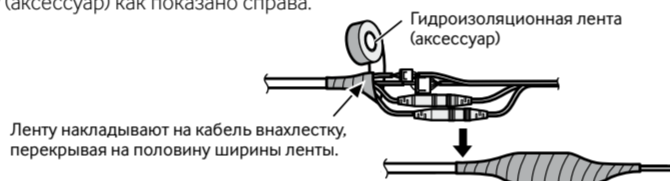

ВНИМАНИЕ:

- Растягивают ленту примерно вдвое по сравнению с ее начальной длиной (см. рис.), а затем накладывают ее на кабель. Недостаточное растяжение ленты приводит к недостаточной гидроизоляции.



Шаг 4 Установите камеру

- 1] Совместите направление логотипа Panasonic на камере с меткой "TOP" крепежной планки (аксессуар). Совместите метку OPEN на боковой части корпуса с выступающей частью кронштейна для основания (аксессуар), вставьте 3 установочных винта крепежной планки в крепежную планку, поверните камеру приблизительно на 20° и переместите метку LOCK к выступающей части кронштейна для основания. (Совместите центр метки LOCK, "I" с выступающей частью кронштейна для основания)

- При непосредственной установке крепежной планки на потолке или стене совместите метку OPEN с выступом крепежной планки.

Замечание:

- Не применяйте чрезмерную силу к соединительной части разъема и не зажимайте кабели, когда данное изделие установлено на кронштейн для основания.
- Направление изображения можно точно отрегулировать после завершения установки. См. "Шаг 6 Выполните тонкую настройку направления изображения" для получения дальнейшей информации о регулировке.



- 2] Закрепите камеру, затягивая крепежные винты камеры.

ВНИМАНИЕ:

- Следует обязательно затянуть винт крепления камеры. Несоблюдение этого требования может привести к неисправности в работе камеры из-за ее падения. (Рекомендуемый крутящий момент при затяжке винтов: 0,78 Н·м)

- 3] Удалите защитную пленку с крышки купола.

- 4] Подключите камеру к сети питания.

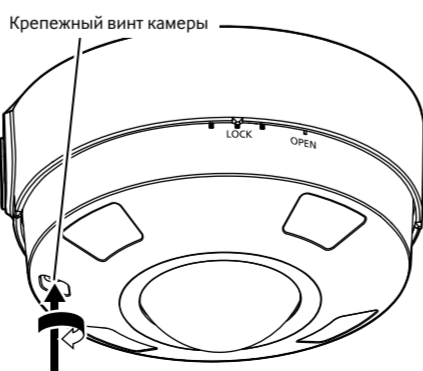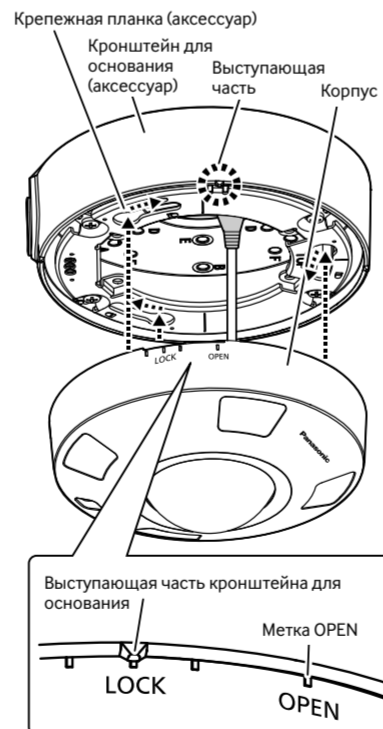

Шаг 6 Выполните тонкую настройку направления изображения


Просмотрите снятое изображение на ПК и следуйте процедуре, описанной ниже, для тонкой настройки верхнего направления экрана (направление камеры).

Для фиксации камера имеют три точки, если принять положение "I" метки LOCK за 0°: 0° (Центр), +5° (вправо) и -5° (влево).

- 1] Ослабьте крепежный винт камеры с помощью наконечника (аксессуар).


ВНИМАНИЕ:

- Ослабление крепежного винта камеры позволяет привести камеру в состояние временной фиксации.

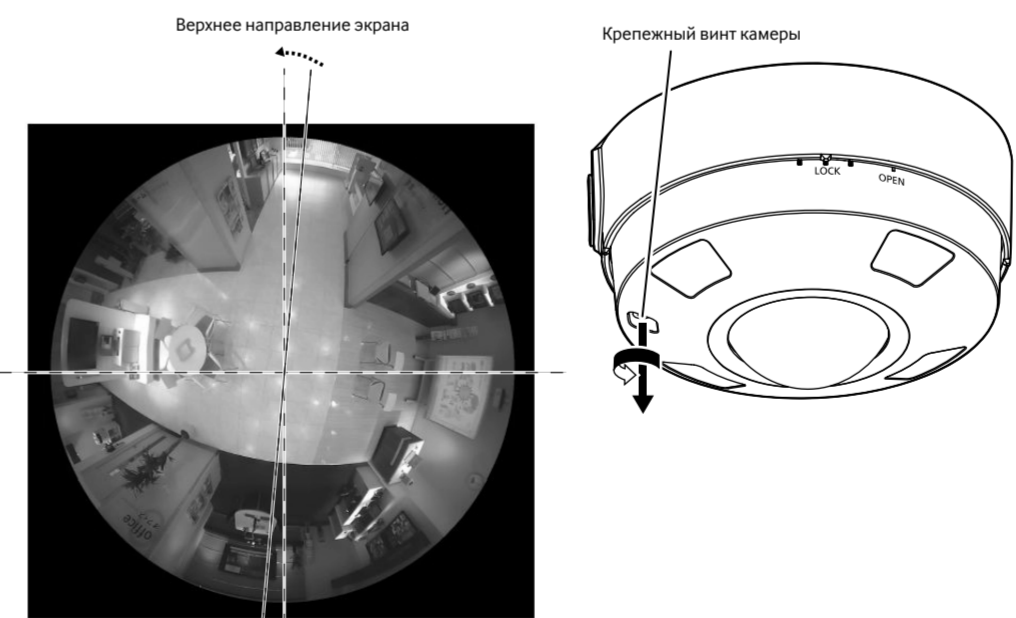

- 4] Когда отображается окно регистрации администратора, введите "Имя пользователя", "Пароль" и "Повторить пароль", следуя инструкциям, отображенным на экране, а затем щелкните кнопку [Установ].

Храните имя пользователя и пароль в надежном месте, где никто не будет иметь к ним доступа для обеспечения безопасности. После завершения регистрации камера будет автоматически повторно подсоединена, и отобразится окно аутентификации. Введите имя и пароль зарегистрированного пользователя. Значением по умолчанию для аутентификации пользователя является опция "Вкл.". Для получения дополнительной информации см. раздел "Предисловие" в Инструкции по эксплуатации.

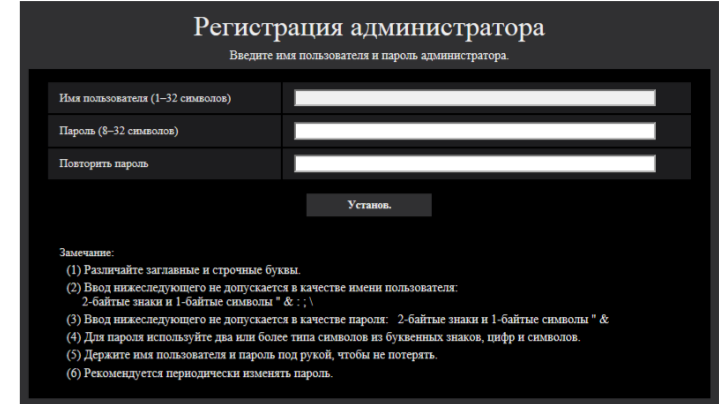

ВНИМАНИЕ:

- Когда камера используется через Интернет, настройка идентификации пользователя на "Откл." может привести к случайному доступу третьей стороны. Оставьте идентификацию пользователя, установленную в положение "Вкл.".

- 5] Когда отображаются живые изображения камеры, сетевое соединение завершено.

Замечание:

- Для получения более подробной информации по следующим темам см. Инструкцию по эксплуатации.
- Пожалуйста, установите [Время и дата] на экране [Основная] в "Установ." перед использованием камеры.
- Невозможно отображать изображения H.265 (или H.264) или MJPEG, принимать/передавать аудиосигналы, отображать журналы и использовать широкий экран, если на ПК не установлена программа просмотра "Network Camera View 4S".
- В зависимости от операционной среды Вашего ПК может потребоваться некоторое время для отображения изображений.
- На момент покупки аудиовход и выход установлены в положение "Откл.". При необходимости измените установку на экране "Аудио" в "Установ."
- Благодаря усилению мер безопасности в "IP Setting Software", "Network Settings" нельзя изменить по истечении примерно 20 минут после включения питания камеру, которую нужно настроить. (Когда эффективный период настроен на "Только 20 min" в настройке "Экспресс-установка IP") Однако уставки можно изменить по истечении 20 минут для камер в режиме начальной настройки. Если снимки не отображаются, установите веб-браузер в режим совместимости. Для получения дополнительной информации о конфигурации см. наш веб-сайт (<https://security.panasonic.com/support/info/>).