



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ  
**«СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ»**



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  
И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

**Турникет  
SA401-Курс100-ЕМ**



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
САОП.425718.009-02РЭ

Новосибирск

## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. В создание современных высококачественных технических средств охраны вложены усилия самых разных специалистов ООО НПО «Сибирский Арсенал». Чтобы данное изделие служило безотказно и долго, ознакомьтесь, пожалуйста, с этим руководством. При появлении у Вас пожеланий или замечаний воспользуйтесь контактной информацией, приведенной в конце руководства. Нам важно знать Ваше мнение.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципов работы и эксплуатации полуавтоматического турникета-трипода SA401-Курс100-ЕМ.

Перед началом работы внимательно изучите настоящее руководство!

**ВНИМАНИЕ!** Турникет работает от сети переменного тока с напряжением 220 В. Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте прибор воздействию дождя или сырости и не эксплуатируйте прибор со снятыми крышками. Строго соблюдайте все меры безопасности. Техническое обслуживание должно производиться только специалистами.

Copyright © 2018 ООО НПО «Сибирский Арсенал». Все права защищены.

ЛАВИНА® является зарегистрированным товарным знаком ООО НПО «Сибирский Арсенал».

06.03.2018

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения.....	4
2	Технические характеристики.....	4
3	Режимы, индикация.....	6
4	Комплектность и состав.....	7
5	Описание и работа.....	7
5.1	Организация СКУД в составе ИСБ «ЛАВИНА».....	8
5.2	Организация СКУД в автономном режиме.....	15
5.3	Расписание доступа.....	19
6	Считыватели proximity-карт .....	19
7	Плата контроллера турникета и кросс-плата.....	19
8	Пульт управления турникетом.....	20
9	Режим «Антипаника».....	21
10	Картоприёмник.....	22
11	Механизм турникета.....	25
12	Указание мер безопасности.....	26
13	Порядок установки.....	27
14	Техническое обслуживание.....	29
15	Возможные неисправности и методы их устранения.....	30
16	Хранение и транспортирование.....	31
17	Ограниченная гарантия.....	31
18	Сведения об утилизации.....	32
19	Свидетельство о приемке .....	32
20	Гарантийные обязательства.....	32
21	Контактная информация .....	32
22	Схема соединений .....	33
	Приложение А Учет технического обслуживания .....	34
	Приложение Б Учет выполнения работ .....	35

Полуавтоматический турникет-трипод **SA401-Курс100-EM** (далее – турникет или прибор) производства НПО «Сибирский Арсенал» предназначен для организации системы контроля и управления доступом (СКУД) на предприятии. Все необходимые функции СКУД выполняются дополнительным оборудованием собственного производства, встроенным в корпус турникета. В состав турникета входит следующее оборудование ООО НПО «Сибирский Арсенал»:

- Контроллер доступа «Курс-100» (вариант 1, версия 4.0);
- Считыватели proximity-карт «Портал» (вариант 10).

#### **Особенности:**

- Туникет может работать:
  - в интегрированной системе безопасности (ИСБ) «ЛАВИНА».
  - автономно.
  - при управлении с ручного дистанционного пульта управления.
- Туникет является полуавтоматическим – вращение преграждающих планок осуществляется вручную.
- Пропускная способность – до 30 человек в минуту в режиме «Однократный проход».
- В туникете установлены два считывателя proximity-карт (на вход и выход) и световые индикаторы для визуализации состояния и режимов туникета.
- Наличие режима «Антитанки» – все преграждающие планки туникета опущены в вертикальное положение – возможность быстрой эвакуации. Режим включается как с ручного дистанционного пульта управления, так и непосредственно при нажатии на центральный фиксатор трипода (рис.3).
- Конфигурирование туникета, контроллера доступа, добавление идентификаторов доступа (далее – proximity-карта или карта доступа), настройка расписаний и т.д. производится в программном обеспечении (ПО) «АРМ администратора системы «Лавина»» или «KeyProg».
- Возможность подключения картоприёмника, предназначенного для изъятия на выходе временных карт доступа (разовых пропусков).
- Возможность установки встроенного резервного источника питания – аккумуляторной батареи (далее – АБ).
- Автоматический переход на питание от резервного источника питания при отключении питания 220 В, и обратно, при восстановлении питания 220 В.
- Узел вращения преграждающих планок туникета (трипода) снабжен механизмомворота, который после совершения прохода обеспечивает доводку преграждающих планок до исходного положения. Механизмворота снабжен демптирующим устройством, обеспечивающим плавную работу туникета.

Параметр	Значение
Напряжение питания от сети переменного тока 50 Гц	~ 220 В +10% -15%
Потребляемая мощность от сети, не более	25 Вт
Рекомендуемый резервный источник электропитания	АБ 7 А·ч 12 В

<b>Параметр</b>	<b>Значение</b>
Время работы от АБ в режиме «Ожидания» и «Однократный проход»	до 12 часов
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ12.2.007.0	I
Интерфейс связи	Ethernet
Количество карт доступа (пользователей)	до 2000 – в памяти контроллера турникета («Курс-100»), не ограничено – в интегрированной системе безопасности «ЛАВИНА»
Количество событий в памяти контроллера	до 10 000
Количество считывателей карт доступа	2
Контролируемые направления прохода	2
Пропускная способность в режиме «Однократный проход»	30 чел./мин.
Пропускная способность в режиме «Свободный проход»	60 чел./мин.
Ширина зоны прохода	600 мм
Усилие проворота преграждающих планок, не более	3,5 кгс
Материал	корпус – сталь с полимерным покрытием преграждающие планки – хроматированная сталь
Степень защиты оболочкой	IP30
Габаритные размеры, не более (ширина × глубина × высота)	720×240×1002 мм (без учёта планок) 720×740×1002 мм (в режиме «Ожидания»)
Длина преграждающей планки	500 мм
Масса без АБ, не более	30 кг
Средний срок службы, не менее	10 лет
Средняя наработка на отказ, не менее	1 500 000 проходов
Габаритные размеры пульта управления, не более	165×110×45 мм
Масса пульта управления, не более	0,45 кг
Длина кабеля пульта управления (кабелем не комплектуется)	до 50 м
<b>Условия эксплуатации</b>	
Диапазон рабочих температур	0 °C ...+40 °C
Относительная влажность воздуха при температуре +25 °C, не более	90 %

Турникет не предназначен для установки на «открытом воздухе» и рассчитан на круглосуточный режим работы. Конструкция турникета не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях.

Турникет работает в ИСБ «ЛАВИНА», автономно, а так же при управлении с ручного дистанционного пульта управления.

Турникет имеет следующие режимы работы:

- **Режим «Ожидания» (нормальный режим).** Преграждающие планки установлены в рабочее положение (все планки зафиксированы, верхняя планка находится в горизонтальном положении). Турникет ожидает предъявления proximity-карты или команды с пульта. Индицируется красным.
- **Режим «Однократный проход».** В режиме «Ожидания», при предъявлении proximity-карты или при нажатии соответствующей кнопки на пульте, разрешается однократный проход в одном направлении, в течение определённого времени. Индицируется зелёным с соответствующей стороны.
- **Режим «Блокировка».** Преграждающие планки установлены в рабочее положение. Турникет не принимает proximity-карты и команды однократного прохода с пульта. Проход заблокирован. Индицируется красным.
- **Режим «Свободный проход».** Свободное вращение преграждающих планок в обе стороны. Индицируется зелёным.

Только при управлении с ручного дистанционного пульта управления турникетом или при нажатии на центральный фиксатор триподра включается:

- **Режим «Антапаника».** Нижние планки опущены в вертикальное положение, верхняя преграждающая планка опускается при первом проходе. Индицируется зелёным.

Режим «Антапаника» имеет высший приоритет, далее, в порядке уменьшения приоритета – «Свободный проход», «Блокировка», «Однократный проход». При включении режима с более высоким приоритетом, режим с низким приоритетом отключается.

Примечание. Турникет – полуавтоматический: в режимах «Однократный проход» и «Свободный проход», для прохода через преграждающие планки, их следует провернуть вручную. Для отключения режима «Антапаника» следует поднять преграждающие планки в рабочее положение вручную.

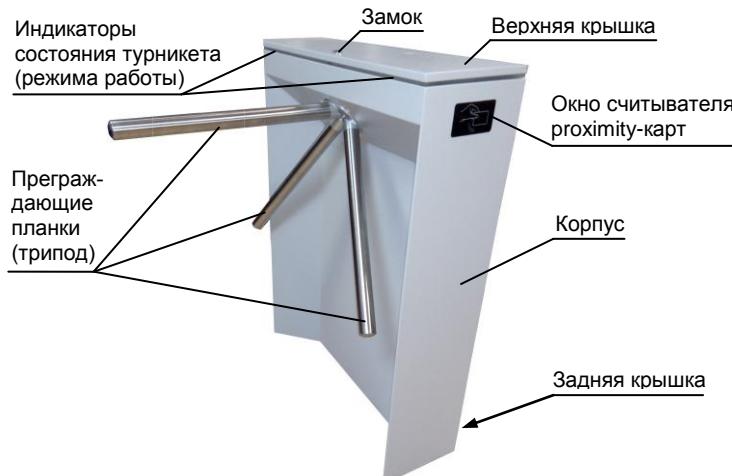


Рис.1 Общий вид турникета

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Примеч.
САОП.425718.009-04	Турникет SA401-Курс100-ЕМ	1	-
—	Трипод (преграждающие планки в сборе)	1	в составе
САОП.425711.003	Пульт управления турникетом	1	в компл.
САОП.687281.100	Плата контроллера турникета	1	в составе
САОП.687281.094	Кросс-плата	1	в составе
САОП.687281.134-02	Контроллер доступа «Курс-100», вариант 1, версия 4.0 (плата)	1	в составе
САОП.425729.001-10	Считыватель «Портал» вариант 10 *	2	в составе
САОП.425729.007-04	Считыватель «Портал-Т»**	1	в компл.
—	Кабель USB-A-mini USB-B 5Р	1	в компл.
—	Proximity-карта стандарта EM-Marin	2	в компл.
САОП.425718.009-02РЭ	Руководство по эксплуатации	1	-
—	Компакт-диск с документацией и ПО	1	-
—	Ключ (открывания/закрывания верхней крышки)	2	в компл.

\* - паспортом не комплектуется.

\*\* - возможна замена на считыватель «Портал» вариант 11.

Турникет предназначен для построения системы контроля и управления доступом.

Турникет поддерживает создание СКУД следующего типа: пункт прохода с контролем входа/выхода — точка доступа с контролем прохода в обоих направлениях (два считывателя: на входе и на выходе).

Турникет может работать в интегрированной системе безопасности «ЛАВИНА» (п.5.1), в автономном режиме (п.5.2), а так же при управлении с ручного дистанционного пульта управления – см. п.8.

Для организации СКУД, в турникет установлен контроллер доступа «Курс-100» вариант 1, версия 4.0. При работе в составе интегрированной системы безопасности «ЛАВИНА» связь с пультом централизованного наблюдения (ПЦН) осуществляется по интерфейсу Ethernet как в локальной сети, так и через Internet.

Контроллер доступа «Курс-100» работает с двумя бесконтактными считывателями proximity-карт и обеспечивает точку доступа с управлением механизмом турникета. Прибор обеспечивает оперативную передачу своего состояния на «АРМ проходной системы “Лавина”» и сохранение информации в виде журнала.

Начиная с версии 6.3.4 ПО «Лавина» и версии 2.0.9 ПО «KeyProg» имеется возможность подключения к турникету картоприёмника, предназначенного для изъятия разовых пропусков на выходе (подробнее о работе картоприёмника – см. п.10).

С более подробным ознакомлением с возможностями интегрированной системы безопасности «ЛАВИНА» вы можете ознакомиться на нашем сайте: [www.arsenal-pro.ru](http://www.arsenal-pro.ru).

В данном руководстве по эксплуатации мы рассмотрим краткую инструкцию по организации системы контроля и управления доступом на базе контроллера доступа «Курс-100» (далее – прибор или «Курс-100»), встроенного в турникет и ИСБ «ЛАВИНА», с помощью ПО «АРМ администратора системы «Лавина».


### 5.1.1 Добавление контроллера доступа «Курс-100» в ИСБ «ЛАВИНА» с помощью ПО «АРМ администратора системы «Лавина»».

На этом этапе осуществляется программирование прибора «Курс-100» и интеграция его в систему «ЛАВИНА».

**ВНИМАНИЕ! На плате «Курс-100» присутствует опасное напряжение!**

Подключите плату прибора «Курс-100» установленную в турнике к компьютеру кабелем USB-A–mini USB-B 5Р (входит в комплект поставки). Подайте питание на турникет. Разомкните последовательно перемычку J1, затем J2. Прибор перейдёт в режим программирования, при этом все индикаторы на плате прибора будут мигать красным и зелёным цветом.

Запустите на компьютере ПО «АРМ администратора системы «Лавина», создайте новый прибор с необходимыми настройками (или отредактируйте существующий). Редактируются только дополнительные параметры, нельзя отредактировать конфигурацию прибора – «Турникет» и номер версии прибора «Курс-100» – версия 4.0.

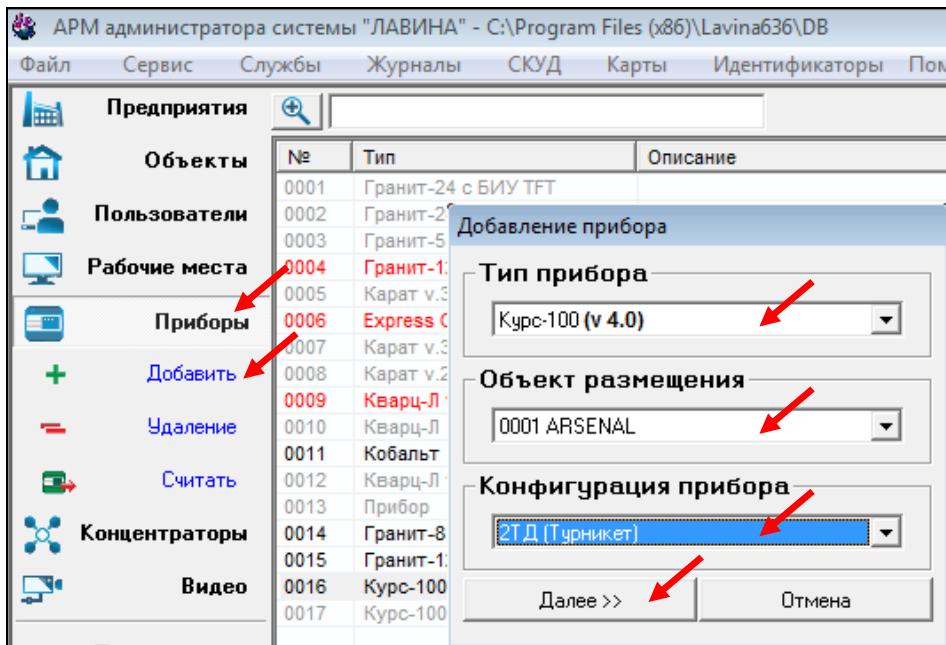

**Характеристика**

Проходная 

**Состояние прибора**

НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ 

**Программирование прибора**

 Требуется программирование прибора!

Прибор	Зоны	Ключи	Выходы	Модемы	Состояние
Конфигурация прибора					Турникет
Тип считывателя					PROX
Время ожидания прохода через ТД, с					5
Расписание доступа					Включено
Трансляция кода ключа на внешний прибор					Нет
Программирование через сеть при замкнутой перемычке J1					Разрешено
ЦБ находится на объекте:					1
Версия прибора					v.4.0
Контроль дисциплины прохода					Включить
Разрешить управление прибором с пульта					Да
Использовать в подсистеме СКУД					Да
Автономная работа					Нет
Идентификатор прибора (IDExternal)					0000

**OK**  Применить  Закрыть 

Далее настройте работу системы «ЛАВИНА» и турникета по IP-каналу – необходимо настроить IP-модем.

ARM администратора системы "ЛАВИНА" - C:\Program Files (x86)\Lavina636\DB

Файл Сервис Службы Журналы СКУД Карты Идентификаторы Помощь

**Предприятия**

**Объекты**

**Пользователи**

**Рабочие места**

**Приборы** 

Добавить Удаление

№	Тип	Описание
0016	Курс-100 v.4 Пункт прохода (2ШС+1ТД)	
0017	Курс-100 v.3 Пункт прохода (2ШС+1ТД)	
0018	Курс-100 v.4 Турникет	Проходная

0018 Курс-100 v.4 Турникет <Проходная>

- Ключи
- Модемы 
  - 001 IP 
- Контроль доступа
- Объекты

Откроется окно настройки IP-модема. Введите необходимые настройки, нажмите OK.

# МОДЕМ №1

IP

## Свойства модема

IP-адрес модема (LAN)	192.168.1.95	←
Маска сети	255.255.255.0	←
IP-адрес шлюза	192.168.1.1	←
Интервал тестовых сообщений, с	5	←
Допустимое кол-во пропущенных подряд тестовых сообщ.	5	←
Номер ключа шифрования	1	←
Порт	1235	←
Порт (remote)	49301	←

**Описание:** Собственный IP-адрес модема. Формат ввода: X.X.X.X, где X – число от 0 до 255. Требуется перепрограммирование

## Каналы концентраторов


Таблица содержит допустимые для записи в память модема IP-адреса концентраторов. Отметьте IP-адрес концентратора, на который модем должен отправлять извещения (можно выбрать только один).

Приоритет	Телефон	Модуль	Город
<input checked="" type="checkbox"/> 1	192.168.1.95	0001 IP-концентратор - 0001 Сетевая ка...	

OK  Применить Отменить

После создания прибора и настройки IP-модема в «АРМ администратора» системы «Лавина», необходимо загрузить конфигурацию (осуществить экспорт параметров) в прибор «Курс-100» через USB-порт.

**Это обязательная процедура при первом подключении прибора к интегрированной системе безопасности «ЛАВИНА».** При дальнейшем использовании турникета, изменения в конфигурацию будут поступать в прибор по интерфейсу Ethernet (через сеть TCP/IP).

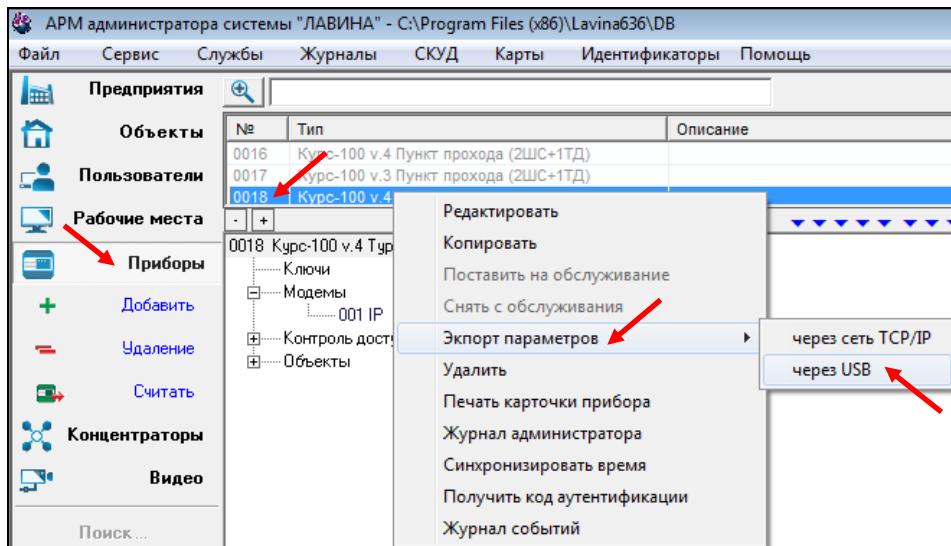

После экспорта параметров последовательно замкните перемычки J2 и J1, через 2-3 секунды отключите питание прибора и USB-кабель. Турникет готов к установке на объект.

### 5.1.2 Программирование прибора, находящегося в составе ИСБ «ЛАВИНА» с помощью ПО «АРМ администратора системы «Лавина».

После интеграции прибора «Курс-100» в систему «ЛАВИНА» и установки турникета на объект экспорт настроек в прибор может осуществляться по интерфейсу Ethernet (через сеть TCP/IP).

На плате «Курс-100» разомкните перемычку J1 (если ранее был установлен параметр в настройках прибора «Программирование через сеть при замкнутой перемычке J1» – «Разрешено», то перемычку можно не размыкать) – прибор перейдёт в режим программирования.

Запустите ПО «АРМ администратора системы «Лавина», произведите необходимые настройки для организации системы контроля и управления доступом (например, добавьте ключи и настройте вкладку «Контроль доступа» - см. рис. ниже) и выполните экспорт параметров через сеть TCP/IP.

После завершения программирования замкните перемычку J1, через 1-2 секунды прибор перезапустится и начнёт работать с новыми настройками.


**Внимание! Сетевые настройки (IP-адрес прибора, IP-адрес шлюза, IP-адрес центра, маску сети) нельзя изменять удаленно.**

**Оперативное программирование часто изменяющихся параметров** – идентификаторы (карты доступа), расписания и т.д. можно производить в приборе непосредственно в рабочих режимах работы турникета (на ходу) из «АРМ администратора». Прибор сразу их применяет и продолжает работать с новыми данными.


**Более подробную информацию о программировании прибора и создании СКУД Вы можете найти в руководстве пользователя «АРМ администратора системы «Лавина».**

## **Добавление ключей (proximity-карт)**

Подключите к компьютеру через USB-кабель считыватель «Портал-Т» и добавьте в настройки прибора ключи (в турнике – proximity-карты) для доступа сотрудников.

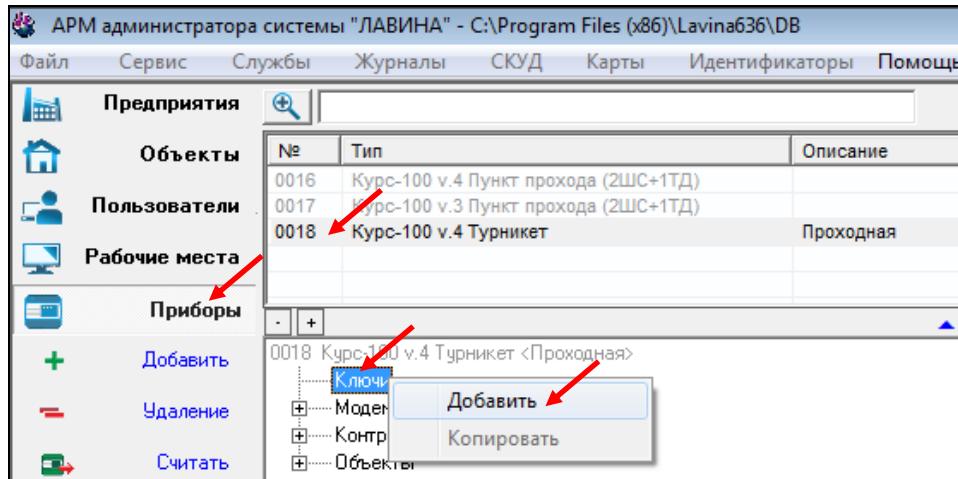

Откроется окно «Ввод нового ключа». Необходимо поднести Proximity-карту к считывателю «Портал-Т» подключенному к компьютеру.

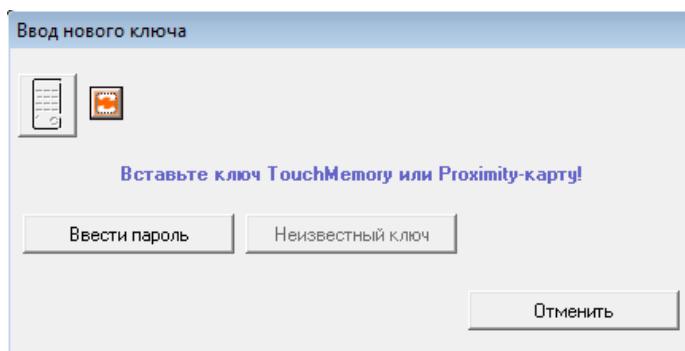

Откроется окно параметров ключа.

При необходимости можно изменить параметры ключа (proximity-карты). Добавить, редактировать или сменить владельца. Ключ добавится в дерево прибора «Курс-100», во вкладку «Ключи».

## КЛЮЧ №1

5684568456845684

Атрибуты ключа

Ключ доступа Тип ключа Блокировать ключ

Характеристика

Владелец ключа

Не указан Ф.И.О.

Подразделение  
Должность  
Телефон  
Адрес

Редактировать владельца

Точки доступа


№1 Турникет [Объект 1 ARSENAL]

Дополнительные свойства ключа

Работа под принуждением Нет

Открыть на форме "Идентификаторы" Добавить новый ключ

OK Применить Отменить

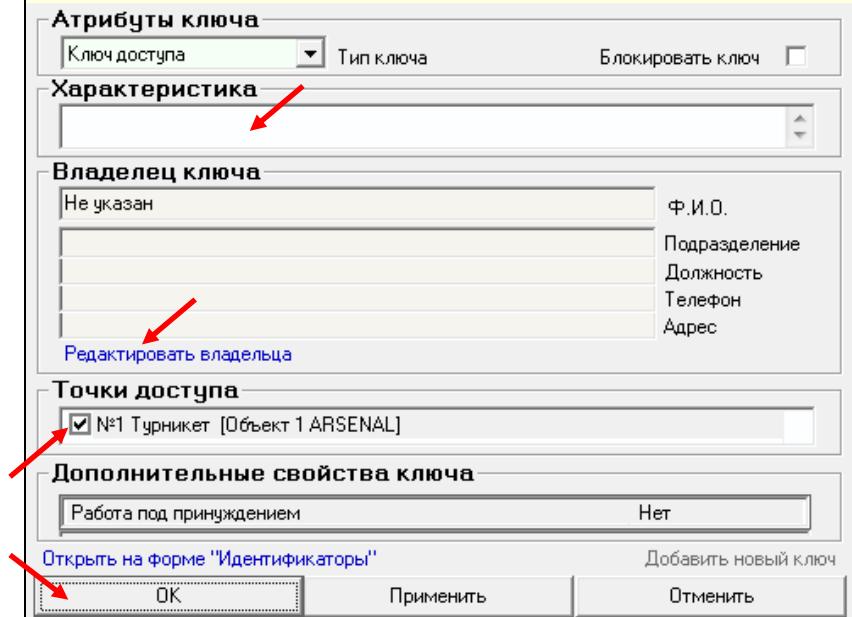

Произведите настройки турникета во вкладке «Контроль доступа».

АРМ администратора системы "ЛАВИНА" - C:\Program Files (x86)\Lavina636\DB

Файл Сервис Службы Журналы СКУД Карты Идентификаторы Помощь

Предприятия

Объекты

Пользователи

Рабочие места

Приборы

Добавить


Удаление

Считать

№	Тип	Описание
0016	Курс-100 v.4 Пункт прохода (2ШС+1ТД)	
0017	Курс-100 v.3 Пункт прохода (2ШС+1ТД)	
0018	Курс-100 v.4 Турникет	Проходная

0018 Курс-100 v.4 Турникет <Проходная>

- Ключи
- + Модемы
- Контроль доступа
  - Турникет **Турникет** Редактировать
  - + Объекты
- + Журнал администратора

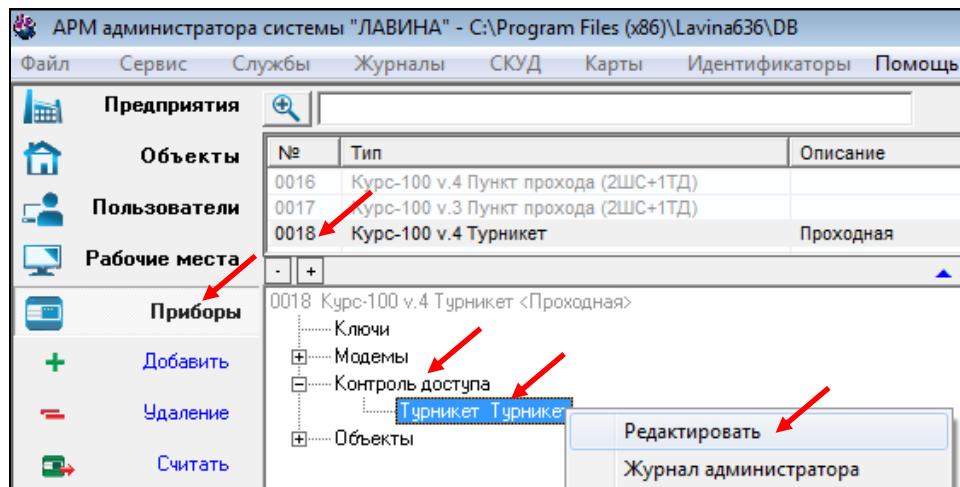

Откроется окно настройки турникета. Внесите необходимые настройки.

# ТУРНИКЕТ

**Наименование**

**Объект**

**Направление прохода**

**Ключи доступа**

№	Тип	Рзд	Владелец
1	Ключ доступа		

Внешняя точка доступа предприятия (периметр охраны)  
 Картоприемник на выходе

**OK**  **Применить** **Закрыть**

Выполните экспорт параметров через сеть TCP/IP.

АРМ администратора системы "ЛАВИНА" - C:\Program Files (x86)\Lavina636\DB

Файл Сервис Службы Журналы СКУД Карты Идентификаторы Помощь

**Предприятия**

**Объекты**

**Пользователи**

**Рабочие места**

**Приборы** 

Добавить Удаление Считать

Концентраторы

Видео

Поиск...

№	Тип	Описание
0016	Курс-100 v.4 Пункт прохода (2ШС+1ТД)	
0017	Курс-100 v.3 Пункт прохода (2ШС+1ТД)	
0018	Курс-100 v.4 Турникет	




Ключи  
Модемы  
Контроль доступа  
Объекты

Редактировать  
Копировать  
Поставить на обслуживание  
Снять с обслуживания  
**Экпорт параметров**    
через сеть TCP/IP  
через USB

Турникет имеет возможность работать автономно.

Для этого требуется, при помощи программного обеспечения «KeyProg», настроить прибор «Курс-100», установленный в турнике.

Запустите на компьютере ПО «KeyProg», создайте новый прибор «Курс-100» версия 4.0 с необходимыми настройками (или отредактируйте существующий). Редактируются только дополнительные параметры, нельзя отредактировать конфигурацию прибора – «Турникет» и номер версии прибора «Курс-100» – версия 4.0.

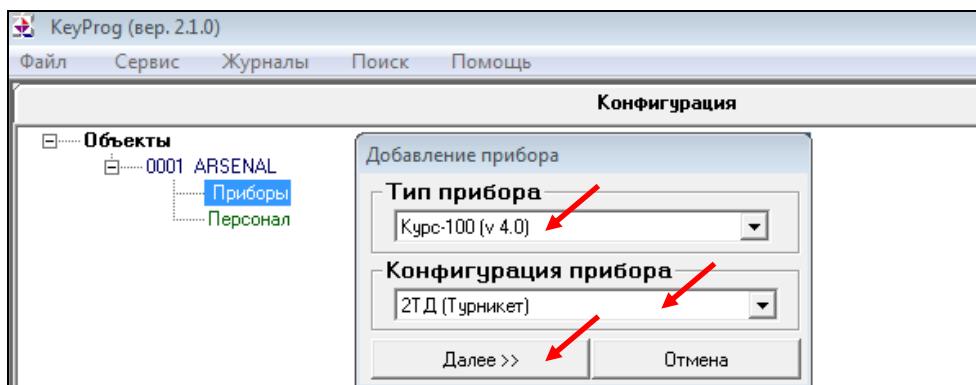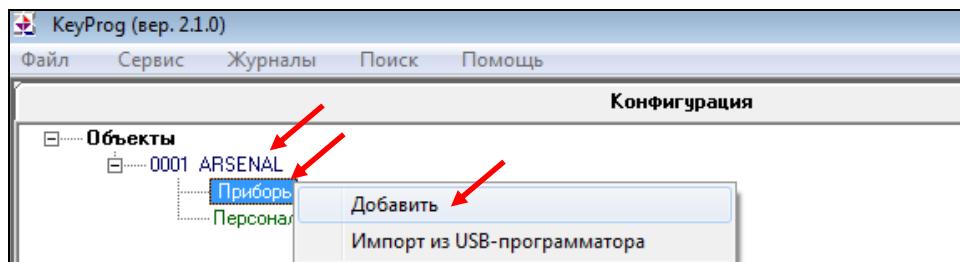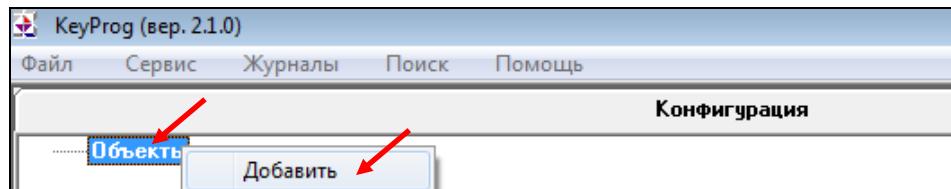

# ПРИБОР №1

КУРС-100

## Характеристика

Проходная

## Программирование прибора

Не было выгрузки параметров!

Экспорт параметров

Время последнего изменения параметров прибора в базе данных 08.11.2017 14:52:23

Время программирования прибора

...

## Правила программирования прибора

### Параметры

### Зоны

### Ключи

### Выходы ПЦН

Конфигурация прибора

Турникет

Тип считывателя

PROX

Время ожидания прохода через ТД, с

5

Расписание доступа

Отключено

Трансляция кода ключа на внешний прибор

Нет

Версия прибора

v.4.0

Отключить аппаратный контроль дисциплины прохода


Да

OK

Применить


Закрыть

Во вкладке «Приборы» появится новый прибор «Курс-100 (v.4)».

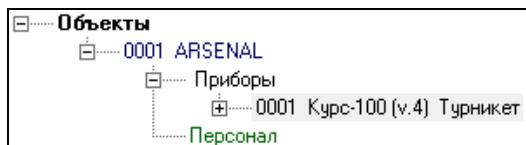

## Добавление ключей (proximity-карт)

Подключите к компьютеру через USB-кабель считыватель «Портал-Т» и добавьте в настройки прибора ключи (в турнике – proximity-карты) для доступа сотрудников – см. рис. ниже.

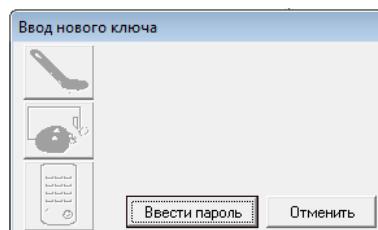


Когда откроется окно «Ввод нового ключа» поднесите proximity-карту к считывателю «Портал-Т», подключенному к компьютеру.

Откроется окно параметров ключа. При необходимости можно изменить параметры ключа (proximity-карты), добавить, редактировать или сменить владельца.


**КЛЮЧ №1** 5684568456845684

Атрибуты ключа	Тип ключа	Блокировать ключ <input type="checkbox"/>
Характеристика		
<input type="text" value="Ключ доступа"/> Тип ключа <input type="checkbox"/> №1 Точка доступа		
Владелец ключа		
Объект ARSENAL -	Ф.И.О.	
Сотрудник	Подразделение	
	Должность	
	Телефон	
	Адрес	
<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Редактировать"/>		
Дополнительные свойства ключа		
Шаблон недельного расписания ключа	Не назначен	
Шаблон расписания на дату	Не назначен	
Праздничное расписание	Выключено	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/>		

Нажмите OK - ключ добавится в дерево прибора, во вкладку «Ключи». Добавьте следующий ключ и т.д.



Произведите настройки турникета во вкладке «Контроль доступа» – см. рис. ниже.

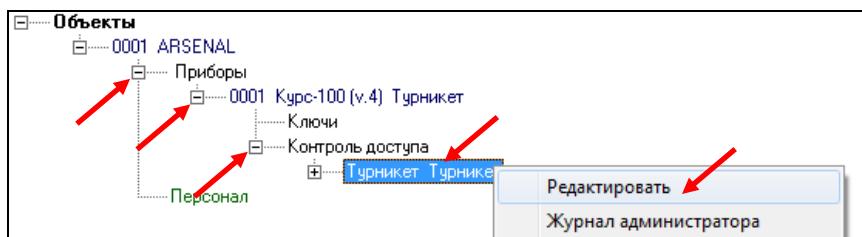

Откроется окно настройки турникета. Внесите необходимые настройки.

## ТУРНИКЕТ

<b>Наименование</b>								
Турникет								
<b>Направление прохода</b>								
Считыватель №1 - вход, считыватель №2 - выход								
<input type="checkbox"/> Картоприемник на выходе								
<b>Ключи доступа</b>								
<table border="1"><thead><tr><th>№</th><th>Тип</th><th>Рэд</th><th>Владелец</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Ключ доступа</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	№	Тип	Рэд	Владелец	1	Ключ доступа		
№	Тип	Рэд	Владелец					
1	Ключ доступа							
<b>OK</b>								
<b>Применить</b>								
<b>Закрыть</b>								


### **Загрузка конфигурации в прибор**

После проведения всех настроек загрузите конфигурацию в прибор.

Подключите плату прибора «Курс-100» установленную в турнике к компьютеру кабелем USB-A–mini USB-B 5P (входит в комплект поставки). Подайте питание на турникет. Разомкните последовательно перемычки J1, затем J2. Прибор перейдёт в режим программирования, при этом все индикаторы на плате «Курс-100» будут мигать красным и зелёным светом.

Выполните экспорт параметров: откройте вкладку «Приборы», выберите нужный прибор (например, «0001 Курс-100 (v.4)», кликните правой кнопкой по названию и в открывшемся контекстном меню выберите вкладку «Экспорт параметров», нажмите «через USB».

**Это обязательная процедура при любом изменении конфигурации.**

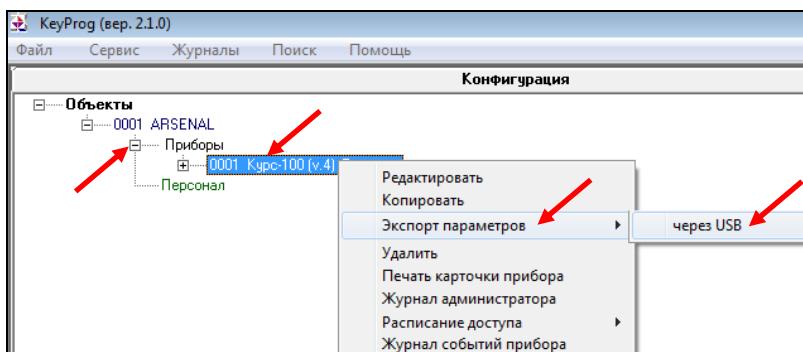

По окончании программирования прибора «Курс-100» необходимо последовательно замкнуть перемычки J2 и J1.

Расписание доступа для контроллера доступа «Курс-100» в составе СКУД предназначено для регламентации доступа на территорию объекта, обслуживаемого прибором.

Расписания используются для задания временных интервалов доступа и работают как в составе той или иной системы, так и в автономном режиме.

В приборе «Курс-100» имеются три типа расписаний для идентификаторов доступа, обрабатываемых в порядке приоритета: 1) **Расписание на дату**; 2) **Расписание праздничного дня**; 3) **Недельное расписание**.

Любому идентификатору доступа можно назначить одно расписание на дату и одно недельное расписание. Расписание праздничного дня действует для всех идентификаторов доступа.

Предусмотрена возможность независимого отключения действия любых типов расписаний для любых идентификаторов доступа.

Бесконтактный считыватель proximity-карт «Портал» вариант 10 (далее – считыватель) предназначен для использования совместно с приборами ООО НПО «Сибирский Арсенал» в качестве устройства чтения кода proximity-карт стандарта EM-Marin и передачи его в формате кода Dallas Touch Memory и по протоколу RS-232.

В составе турникета установлены два считывателя proximity-карт «Портал» вариант 10 для обеспечения прохода в обоих направлениях (вход/выход). Считывание карты подтверждается сигналом зуммера и кратковременной сменой свечения соответствующего индикатора состояния турникета с красного на зелёный.

#### **Технические характеристики используемых proximity-карт:**

Формат: EM-Marin, частота: 125 кГц, длина кодовой посылки: 64 бита, скорость передачи: 2 kBод. Модуляция: амплитудная, код: Манчестер.

В комплекте турникета так же имеется считыватель «Портал-Т» (или «Портал» вариант 11) предназначенный для добавления (прописывания) proximity-карт при настройке конфигурации прибора.

Плата контроллера турникета совместно с кросс-платой служит для обеспечения взаимодействия блоков из состава турникета между собой и непосредственно с турникетом. Схема подключений к плате контроллера и к кросс-плате – см. рис.9.


Плата контроллера установлена непосредственно на механизме турникета (см. рис.5), кросс-плата с подключенной платой КД «Курс-100» установлена в корпусе турникета.

На кросс-плате присутствует трёхконтактный разъём «TMA-TMB» с перемычкой J1, использующийся для технической настройки турникета при использовании картоприёмника. Порядок работы турникета с картоприёмником указан в п.10.

Пульт управления турникетом (п.8) и картоприёмник (п.10) подключаются по необходимости к кросс-плате турникета при установке турникета на объект.

Пульт управления турникетом (рис.2) предназначен для ручного дистанционного управления турникетом. Имеет четыре кнопки для включения (отключения) следующих режимов турникета (в порядке приоритета):

- 8.1 «**Однократный проход**» в одном из двух направлений (проход А или В – вход или выход) - обеспечивается кратковременным нажатием одной из кнопок: «►» («Проход А») или «◀» («Проход В»).
- 8.2 «**Блокировка**» - обеспечивается нажатием кнопки «■» (кнопка «Блокировка» фиксируется). При этом блокируется проход по proximity-картам и от кнопок однократного прохода «◀» и «►». Для выхода из режима кнопку необходимо отжать.
- 8.3 «**Свободный проход**» - обеспечивается нажатием кнопки «◀►» (кнопка «Свободный проход» фиксируется). При этом преграждающие планки свободно вращаются, обеспечивая свободный проход (если ранее был включен режим «Блокировка», то он отключится). Для выхода из режима кнопку необходимо отжать.
- 8.4 «**Антитраница**» - обеспечивается одновременным нажатием кнопок однократного прохода «◀» и «►». При этом нижние планки опускаются, а верхняя преграждающая планка опускается при первом проходе, обеспечивая свободный проход. Для выхода из режима необходимо вручную поднять все преграждающие планки в рабочее положение. Данный режим имеет высший приоритет.

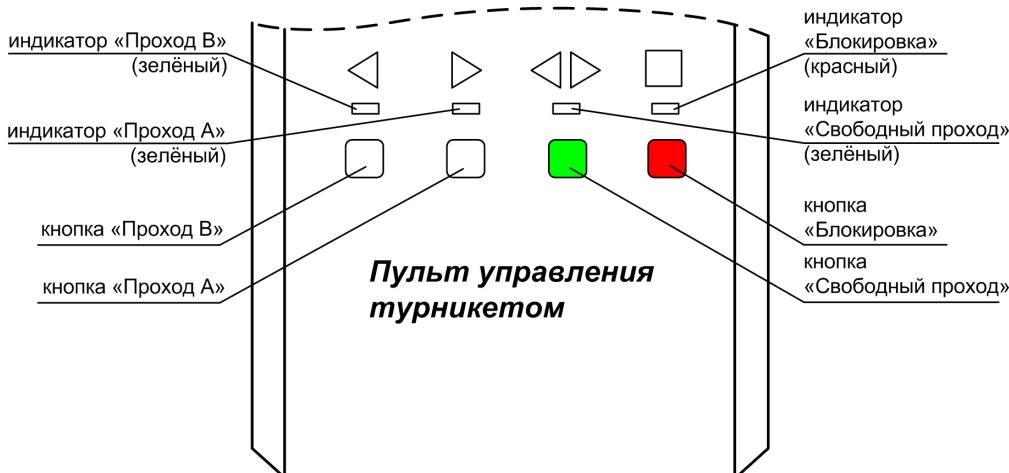

**Рис.2** Пульт управления турникетом

Нажатие кнопок однократного прохода «◀» и «►» индицируется на пульте соответствующими светодиодами в течение времени прохода. Нажатое положение кнопок «◀►» и «■» индицируется соответствующими светодиодами, пока не отключен режим. Режим «Антитраница» индицируется миганием светодиода свободного прохода.

Пульт управления поставляется в комплекте с турникетом и подключается к кросс-плате, схема подключения – см. рис.9.

Режим «Антипаника» включается:

- кнопками с ручного дистанционного пульта управления турникетом, см. п.8;
- вручную, при нажатии на центральный фиксатор триподы (см. ниже).

Режим «Антипаника» можно включить вручную, нажав непосредственно на центральный фиксатор триподы - см. рис.3. При этом нижние преграждающие планки опускаются в вертикальное положение, а верхняя преграждающая планка опускается при первом проходе.

Для выхода из режима «Антипаника» необходимо вручную поднять все преграждающие планки в рабочее положение - для этого, сначала устанавливается в горизонтальное положение верхняя планка (до щелчка), а потом, так же до щелчка, одновременно поднимаются две нижние планки.



**Рис.3** Место расположения центрального фиксатора триподы


Картоприёмник предназначен для сбора карт доступа (разовых пропусков) при выходе с объекта и их хранения.

К турникуту SA401-Курс100-ЕМ возможно подключение картоприёмника любого производителя, работающего по вышеописанной логике.

Схема подключения картоприёмника к кросс-плате турникета – см. рис.4.

### 11.1 Логика работы картоприёмника.

При предъявлении карты в картоприёмник, её код по цепи ТМ передаётся в турникет. Контроллер доступа «Курс-100» определяет наличие на карте признака «Извлечь при выходе». Если такого признака нет, то открывает проход, если есть, то выдаёт в картоприёмник низким уровнем сигнал V\_C (visit card) - гостевая карта (тип выхода – «открытый коллектор»). Картоприёмник по этому сигналу должен изъять карту и выдать в турникет низким уровнем сигнал C\_IN (card include) – карта изъята (тип выхода – «открытый коллектор» или релейный). По принятии этого сигнала контроллер доступа «Курс-100» открывает проход (одновременно с открытием прохода низким уровнем выдается сигнал F1, который, при необходимости, может быть использован картоприёмником) и по его совершении выдаёт в картоприёмник низким уровнем сигнал PASS – проход совершен (тип выхода – «открытый коллектор»). По этому сигналу картоприёмник приходит в исходное состояние и ожидает предъявления следующей карты.

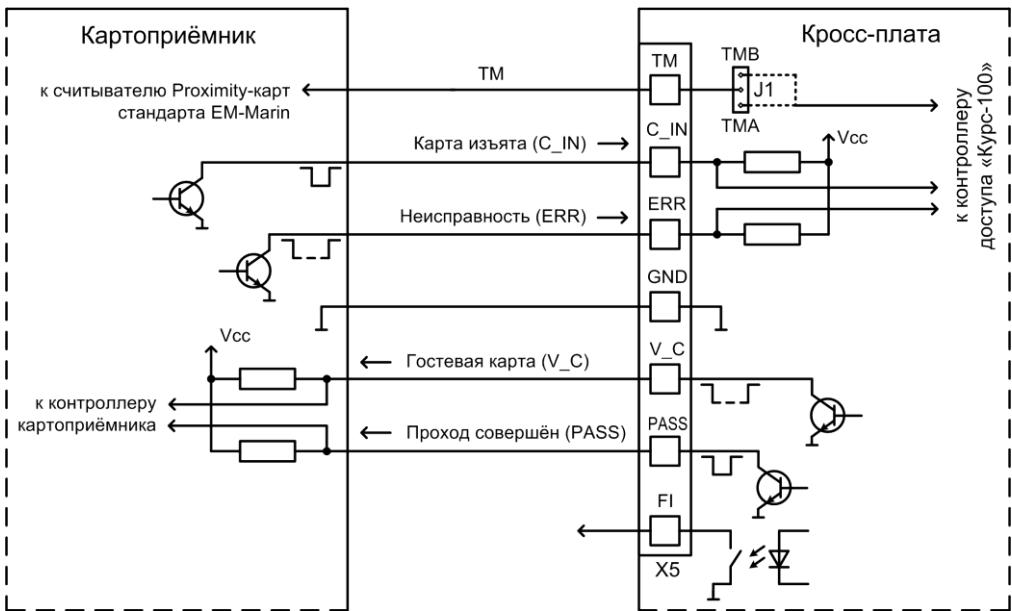

**Рис.4** Схема подключения картоприёмника к кросс-плате турникета

При возникновении неисправности (застряла карта, переполнен накопитель карт и т.д.) картоприёмник может выдать (если это в нём предусмотрено) низким уровнем сигнал неисправности – ERR (тип выхода – «открытый коллектор» или релейный). По этому сигналу турникет блокирует проход по гостевым картам, но продолжает работу в нормальном режиме с рабочими картами.

**Рекомендуем** использовать картоприёмник **SA-310K** производства ООО НПО «Сибирский Арсенал»!


Для подключения картоприёмника SA-310K на кросс-плате турникета имеется специальный клеммник X5 с соответствующими сигналами (см. рис.4, 9). Наименование контактов клеммника совпадает с наименованиями контактов клеммника на плате контроллера картоприёмника SA-310K. Подключение производится контакт в контакт десятюю проводами сечением 0,5...0,75 мм<sup>2</sup> при длине соединения до 3 м, при этом питание картоприёмника производится от турникета, и дополнительного источника питания к картоприёмнику подключать не требуется.

Неиспользуемый считыватель турникета отключается, на трёхконтактный разъём «TMA-TMB» устанавливается перемычка J1 в положение, соответствующее отключенному считывателю турникета (считыватель «А» - левая сторона турникета, считыватель «В» - правая сторона турникета, вид со стороны трипода). При отсутствии картоприёмника положение перемычки J1 безразлично.


На плате контроллера доступа «Курс-100» имеется сдвоенный ДИП-переключатель. Для работы картоприёмника оба движка ДИП-переключателя должны быть в положении ON (включено). При поломке картоприёмника чтобы сохранить возможность выхода по гостевым картам (без их изъятия) ДИП-переключатель «1» установить в выключенное положение (положение «1»).

11.2 Рассмотрим на примере ПО «KeyProg» **введение картоприёмника в конфигурацию турникета** и назначение разовых пропусков ключам доступа.

Для введения картоприёмника в конфигурацию турникета необходимо в приборе (например, «0001 Курс-100 (v.4)», развернуть вкладку «Контроль доступа», кликнуть правой кнопкой мыши по вкладке «Турникет» и нажать «Редактировать».

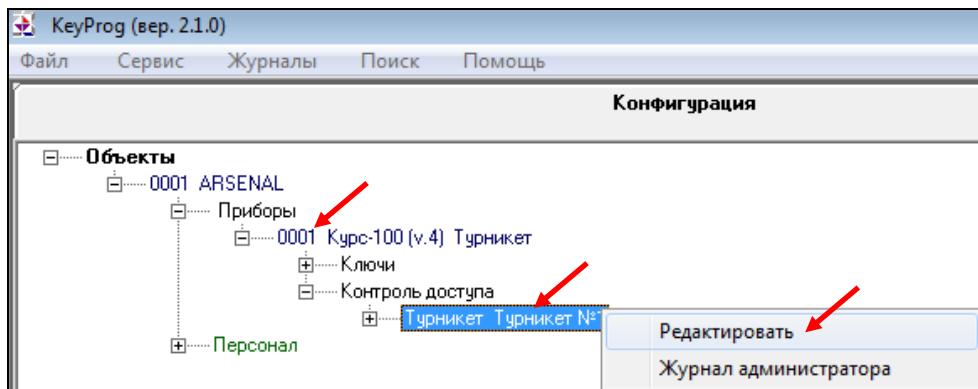


В открывшемся окне «Турникет» в поле «Направление прохода» указать направление (например, считыватель №1 – вход, считыватель №2 – выход) и установить «галочку» возле опции «Картоприёмник на выходе», «OK»

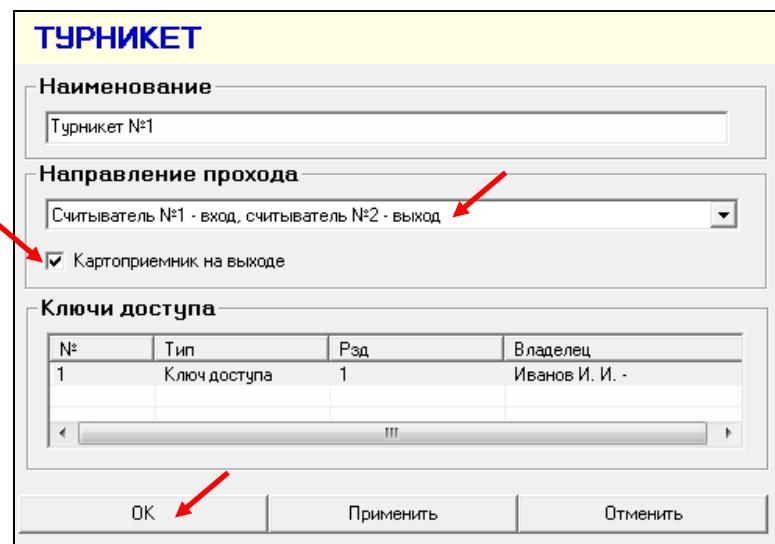

**Внимание!** Если при указании направления прохода выбрано: «Считыватель №1 – вход, считыватель №2 – выход», то картоприёмник должен быть подключен вместо считывателя «B» турникета, а перемычка J1 на кросс-плате турникета должна быть установлена на трёхконтактный разъём в положение «TMB».

Для указания ключей (карт доступа), которые планируется изымать на выходе (разовые пропуска), необходимо во вкладках прибора «Контроль доступа» - «Турникет» - «Ключи» кликнуть правой кнопкой мыши по строке ключа (например, «0001 Ключ доступа») и нажать «Редактировать».

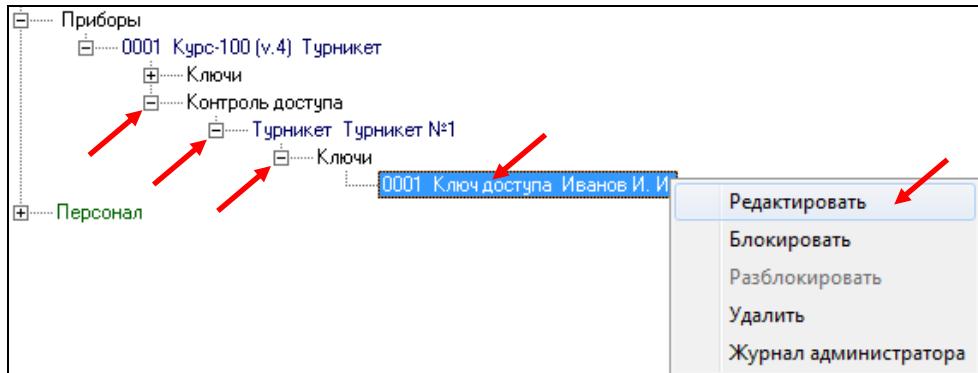

В открывшемся окне «КЛЮЧ №1» в поле «Дополнительные свойства ключа» необходимо установить «Да» для функции «Изъять карту при выходе». «OK».


КЛЮЧ №1		4545459354545935
Атрибуты ключа		
Ключ доступа	Тип ключа	<input type="checkbox"/> Блокировать ключ
Характеристика		
1		
Точки доступа		
<input checked="" type="checkbox"/> №1 Турникет №1		
Владелец ключа		
Иванов И И	Ф.И.О.	
Объект ARSENAL	Подразделение	
Сотрудник	Должность	
3446654	Телефон	
Иванова 1	Адрес	
<input type="button"/> Добавить		<input type="button"/> Редактировать
Дополнительные свойства ключа		
<input type="checkbox"/> Шаблон недельного расписания ключа <input type="checkbox"/> Шаблон расписания на дату <input type="checkbox"/> Праздничное расписание <input type="checkbox"/> Разрешенное направление прохода <input checked="" type="checkbox"/> Изъять карту при выходе		Не назначен Не назначен Выключено Вход и выход <b>Да</b>
<input type="button"/> OK		<input type="button"/> Применить
		<input type="button"/> Отменить

После проведения всех настроек не забудьте загрузить конфигурацию в прибор. Для этого необходимо подключить контроллер доступа «Курс-100» к компьютеру

через USB-порт, последовательно разомкнуть перемычки J1 и J2 и выполнить экспорт параметров:

- откройте вкладку «Приборы»;
- выберите прибор «0001 Курс-100 (v.4)»;
- кликните правой кнопкой мыши на выбранном приборе и в открывшемся контекстном меню выберите «Экспорт параметров» - «через USB».

По окончании программирования «Курс-100» необходимо последовательно замкнуть перемычки J2 и J1.

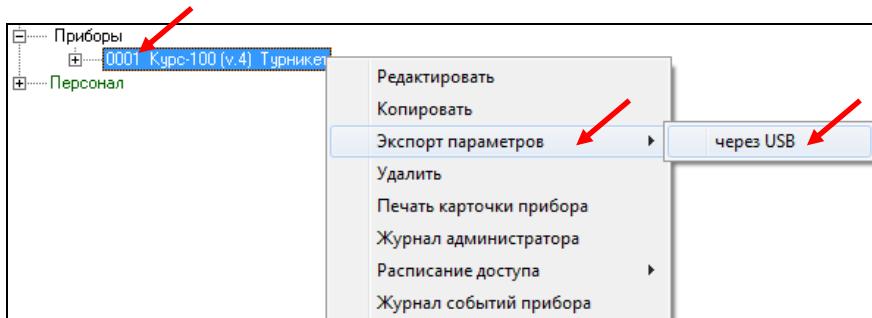

Турникет серии SA401 является полуавтоматическим: в режиме «Однократный проход» и «Свободный проход» для прохода через преграждающие планки, их следует провернуть вручную, а для выхода из режима «Антитраница», необходимо поднять преграждающие планки в рабочее положение вручную.


#### Принцип работы механизма турникета.

В режиме «Ожидания», при попытке провернуть преграждающие планки система контроля доступа проверяет разрешение на проход и в случае отсутствия разрешения (не предъявлена карта или не нажата соответствующая кнопка на пульте управления) механизм останавливает поворотный узел с преграждающими планками.

Вращение (поворот) планок турникета происходит вручную, при этом возврат в исходное положение обеспечивает устройство доворота, а плавную («мягкую») остановку после проворота обеспечивает демпфирующее устройство (рис.5).

При включении режима «Антитраница» преграждающие планки расфиксированы и две нижние опускаются в нейтральное вертикальное положение. Верхняя планка также расфиксирована и переводится в вертикальное положение вручную. Включение режима «Антитраница» может осуществляться дистанционно с пульта управления, а также непосредственно нажатием на центральный фиксатор (рис.5). Для возврата турникета в нормальный режим нужно вернуть планки в исходное положение, для этого, сначала устанавливается в горизонтальное положение верхняя планка (до щелчка), а потом, так же до щелчка, одновременно поднимаются две нижние планки.

При отсутствии электропитания турникет находится в режиме «Свободный проход».

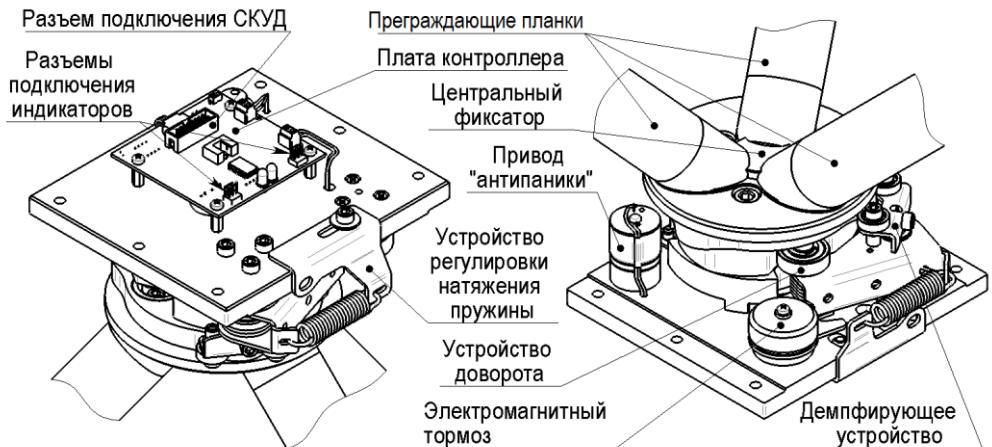

**Рис.5 Механизм турникета (вид верхней и нижней части).**

12

## УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При установке и эксплуатации турникетов необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Установка и техническое обслуживание должны выполняться техническим персоналом, изучившим настоящую инструкцию, имеющим квалификационную группу по технике безопасности не ниже III на напряжение до 1000 В и прошедшим инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

Турникет работает от сети переменного тока с напряжением 220 В. **Перед подачей сетевого напряжения 220 В убедитесь в наличии заземления корпуса турникета! Без заземления корпуса, турникет не включать!** Подключать турникет следует к розетке, имеющей заземляющий контакт, т.к. заземление металлического корпуса турникета предусмотрено через заземляющий провод сетевого шнура. При отсутствии в розетке заземляющего контакта (или при отсутствии заземления розетки) корпус прибора необходимо заземлить, подключив заземляющий контакт корпуса (находится внутри корпуса, для доступа необходимо снять верхнюю крышку) к контуру заземления помещения.

Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте турникет воздействию дождя или сырости. Установку, техническое обслуживание и устранение неисправностей следует производить при отключенном питании.

При настройке турникета соблюдайте осторожность. На плате «Курс-100» присутствует высокое напряжение!

Запрещается эксплуатация турникета со снятыми крышками.

При подключении аккумуляторной батареи соблюдайте полярность! Красный вывод – «плюс», синий вывод – «минус». При транспортировке или хранении турникета необходимо отсоединять клеммы АБ.

Перед установкой турникета внимательно изучите настоящее руководство.

После вскрытия упаковки произведите внешний осмотр, убедитесь в отсутствии механических повреждений и проверьте комплектность.

После хранения или перевозки турникета в холодных условиях необходимо перед включением выдержать прибор без упаковки в нормальных условиях не менее 12 часов.

Монтаж турникета производится на шесть анкеров (в комплект не входят) в отверстия  $\varnothing 12$  мм в основании корпуса (рис.6). Рекомендуемые анкера – M10x100.


Разметку отверстий для установки производить в соответствии с рис.6 и с учётом габаритных размеров (рис.7).

Для ввода/вывода кабелей в основании турникета предусмотрено три отверстия (рис.6), так же имеется отверстие на задней крышке.

Прокладку кабелей необходимо производить с соблюдением правил эксплуатации электроустановок.

#### **Последовательность действий при установке турникета (рекомендуемая):**

- определите место установки, поверхность под основанием турникета (площадка размером не менее 740×260 мм) должна быть ровной, без выступов и горизонтальной (по уровню);
- произведите разметку и просверлите отверстия;
- открутите два винта и снимите заднюю крышку турникета;
- установите турникет на планируемое место, предварительно продев кабель питания 220 В, кабель Ethernet, кабель пульта управления турникетом, заземляющий провод и др. в проём(ы) в основании (при необходимости). Прикрепите турникет анкерами (снизу или через верх, используя удлинитель).

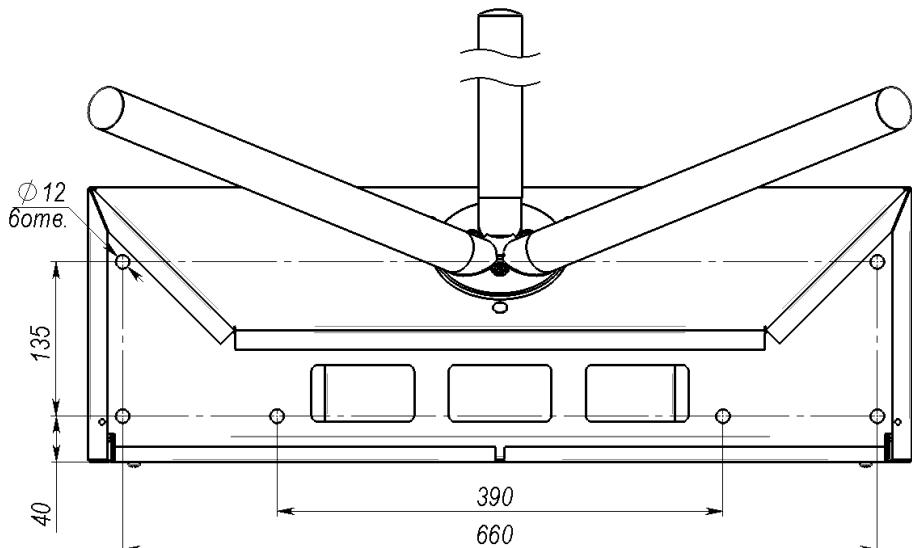

**Рис.6** Основание турникета. Вид снизу.


Расположение отверстий для крепежа, присоединительные размеры

- закройте заднюю крышку, произведите прокладку кабелей.

Под верхней крышкой в центральной части корпуса турнекета расположена отсек для размещения аккумуляторной батареи ёмкостью 7 А·ч. Перед установкой АБ необходимо подсоединить жгуты, которые поставляются в комплекте, к клеммнику «АБ» платы КД «Курс-100» маркированному «-» и «+», синий жгут к «-», красный жгут к «+». Установите АБ и при включении синюю клемму необходимо подключать к минусовому, а красную - к плюсовому контакту АБ.

#### Проверка работоспособности (рекомендуемая):

- подключите кабель пульта управления к клеммнику X4 кросс-платы и к клеммнику пульта (выкрутите два винта по бокам пульта, снимите крышку, на крышке пульта расположена плата с клеммником, подключите кабель согласно схеме подключения – рис.9, проденьте кабель в паз в основании пульта, зафиксируйте кабель хомутом, соберите пульт);
- подключите аккумуляторную батарею и включите питание 220 В;
- индикаторы состояния (рис.1) засвятятся красным – турнекет находится в режиме «Ожидания»;

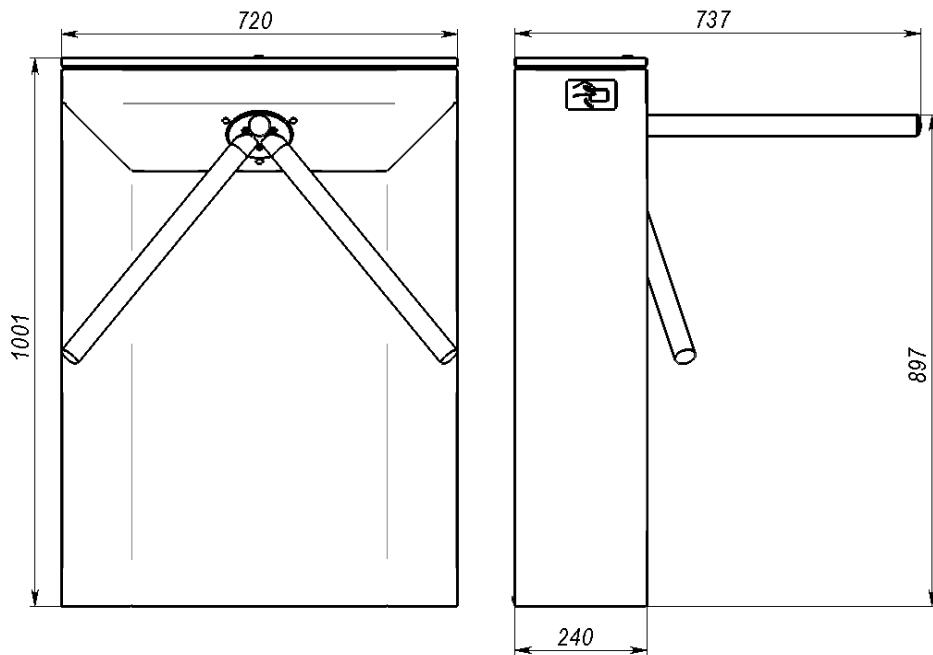

**Рис.7** Турнекет. Габаритные размеры

- в режиме «Ожидания» нажмите на пульте кнопку «▶» («Проход А») (рис.2). Засвятится зелёным соответствующий индикатор состояния турнекета – разрешен однократный проход, проверните планки. После проворота соответствующий индикатор состояния турнекета засвятится красным – турнекет снова в режиме «Ожидания»;

- аналогично проверьте «Проход В» (кнопка «◀»);

- если имеются добавленные ключи (proximity-карты записанные в конфигурацию «Курс-100» турнекета), проверьте режим «Однократный проход» с помощью

proximity-карты (вместо нажатия кнопки «Проход А (или В)» необходимо поднести карту к окну считывателя и т.д.);

- в режиме «Ожидания» нажмите на кнопку «◀▶» («Свободный проход») – кнопка зафиксируется, соответствующий светодиод на пульте и индикаторы состояния турникета засветятся зелёным – турникет в режиме «Свободный проход»;

- в режиме «Свободный проход» отожмите кнопку «◀▶» – светодиод пульта погаснет, индикаторы состояния турникета засветятся красным – турникет в режиме «Ожидания»;

- в режиме «Ожидания» нажмите на кнопку «■» («Блокировка») – кнопка зафиксируется, соответствующий светодиод на пульте засветится красным, индикация состояния турникета не изменится (светится красным). При нажатии кнопок «Проход А», «Проход В» или при управлении proximity-картой (записанной в конфигурацию «Курс-100») переключения в режим «Однократный проход» не происходит - проход через турникет заблокирован;

- для разблокировки турникета необходимо отжать кнопку «■» («Блокировка»);

- в режиме «Ожидания» нажмите одновременно на кнопки однократного прохода «◀» и «▶», светодиод «◀▶» на пульте начнёт мигать зелёным, индикаторы состояния турникета засветятся зелёным, нижние преграждающие планки опускаются в вертикальное положение – турникет в режиме «Антитраница»;

- для выхода из режима «Антитраница» вручную поднимите планки в рабочее положение – светодиод пульта погаснет, индикаторы состояния турникета засветятся красным – турникет в режиме «Ожидания».

## 14

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации необходимо проводить техническое обслуживание (ТО) турникета. Периодичность обслуживания – 1 раз в год или при возникновении неисправностей.

Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание, должен знать конструкцию и правила эксплуатации турникета.

Перед началом технического обслуживания необходимо отключить электропитание турникета (сеть 220 В и аккумуляторную батарею).



Рис.8 Расположение узлов и деталей трения. Места смазки

## **Порядок проведения технического обслуживания.**

Для проведения технического обслуживания необходимо открыть ключом и снять верхнюю крышку турникета. При необходимости полностью извлечь механизм турникета из корпуса. Для этого нужно отсоединить от платы контроллера жгут подключения к кросс-плате и жгуты индикации (INA, INB), и открутить 6 (шесть) болтов M5x25 по периметру шасси механизма.

### **Последовательность действий ТО (рекомендуемая):**

- проведите визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния турникета;
- удалите с поверхности аккумуляторной батареи пыль, грязь, влагу, убедитесь в отсутствии вздутий и трещин;
- измерьте напряжение АБ, в случае необходимости зарядите или замените АБ;
- удалите с поверхности клемм, разъёмов, контактов перемычек и т.д. пыль, грязь, следы коррозии;
- проверьте надёжность соединения клемм и разъёмов;
- проведите визуальный осмотр механизма турникета;
- удалите с помощью ветоши загрязнения механизма;
- выполните смазку следующих узлов трения (см. рис.8), смазка – «Литол» или аналогичная:

- кулачок и планки механизма «антипаники»;
- ось устройстваворота.

Не допускайте попадания смазки на плату контроллера, оптопар.

- установите на место механизм, подключите жгуты к плате контроллера;
- установите верхнюю крышку турникета;
- выполните проверку работоспособности турникета согласно п.13.

**15**

## **ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

<b>Неисправность</b>	<b>Вероятная причина</b>	<b>Метод устранения</b>
При включении питания 220 В турникет не работает – отсутствует индикация состояния турникета	1. Отсутствует напряжение в сети 2. Нет контакта сетевого кабеля к клеммнику 220 В 3. Повреждён сетевой кабель	1. Проверить наличие напряжения в сети 220 В 2. Проверить контакт и подтянуть винты 3. Устранить обрыв или заменить кабель
Турникет не работает от аккумуляторной батареи.	1. Глубокий разряд аккумуляторной батареи 2. Неисправна аккумуляторная батарея	1. Зарядить АБ при помощи специализированного зарядного устройства 2. Проверить и при необходимости заменить АБ
В режиме «Ожидания» при предъявлении карты турникет не управляемся: не проворачиваются планки в одном из направлений, индикация состояния не переключается на режим «Однократный проход»	Нет сигнала от считывателя A(B) на кросс-плату	Проверьте качество разъёмных соединений TMA(TMB) на кросс-плате

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
В режиме «Ожидания» нет индикации А(В) (один индикатор состояния турникета светится красным, другой не светится)	Нет сигнала от платы контроллера на плату индикации А(В)	Проверьте качество разъёмных соединений INA(INB) на плате контроллера турникета

При невозможности устранить неисправность турникета свяжитесь со службой технической поддержки или сервисной службой предприятия-изготовителя.

## 16

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Турникет в заводской упаковке можно перевозить в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолётов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Хранение турникета допускается в помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 20 до + 50 °C и значении относительной влажности воздуха до 98 % при +25 °C без конденсации влаги.

После нахождения турникета при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха турникет перед установкой и монтажом должен быть выдержан в закрытом помещении с нормальными климатическими условиями в течение не менее 12 часов.

## 17

## ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Производитель данного устройства несет ответственность за его работу только в рамках гарантийных обязательств.

Производитель не несет ответственность за неисправности, вызванные качеством подключения, монтажа и т.п.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц в следующих случаях:

- устройство эксплуатировалось и обслуживалось не в соответствии с руководством по эксплуатации.

- устройство изменено или модифицировано.
- устройство повреждено в силу форс-мажорных обстоятельств, а также из-за скачка напряжения, использования не по назначению, злоупотребления, небрежности, несчастного случая, неправильного обращения или других причин, не связанных с дефектами в устройстве.

- устройство ремонтировалось или модифицировалось лицами, не являющимися квалифицированным персоналом официального сервисного центра, что усилило повреждение или дефект.

Для получения гарантийного сервисного обслуживания в течение гарантийного периода обратитесь в наш сервисный центр за информацией, затем отправьте устройство в сервисный центр с подробным описанием проблемы.

Производителем постоянно ведётся работа по усовершенствованию устройства, поэтому возможны незначительные отличия внешнего вида устройства от приведённого в данном руководстве. Также возможны незначительные отличия в расположении и маркировке органов управления и индикации.

Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья.



АБ необходимо сдавать в пункты приема отработанных аккумуляторных батарей.

Турникет SA401-Курс100-ЕМ соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска:

Заводской номер:

Штамп ОТК

Срок гарантийных обязательств 1 год. В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя оборудования. На приборы, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются (см. п.17 «Ограниченнная гарантия»).

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки прибора. При отсутствии отметки о продаже, срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня даты выпуска.

Дата продажи:

Название торгующей организации:

МП

<b>Техническая поддержка</b>	<b>тел.: 8-800-250-53-33 (многоканальный)</b>
<b>Сервисный центр Россия, 633010, Новосибирская обл., г.Бердск, а/я 12</b>	<b>тел.: (383) 363-98-67 skype: arsenal_servis e-mail: support@arsenalnpo.ru</b>
<b>Консультационный центр по системе «ЛАВИНА»</b>	<b>тел.: (383) 301-44-33 8-913-909-80-16 e-mail: lavina@arsenalnpo.ru skype: lavina_arsenal</b>
<b>ООО НПО «Сибирский Арсенал» Россия, 630073, г. Новосибирск, мкр. Горский, 8а</b>	<b>тел.: (383) 240-85-40 e-mail: info@arsenalnpo.ru www.arsenal-npo.ru</b>

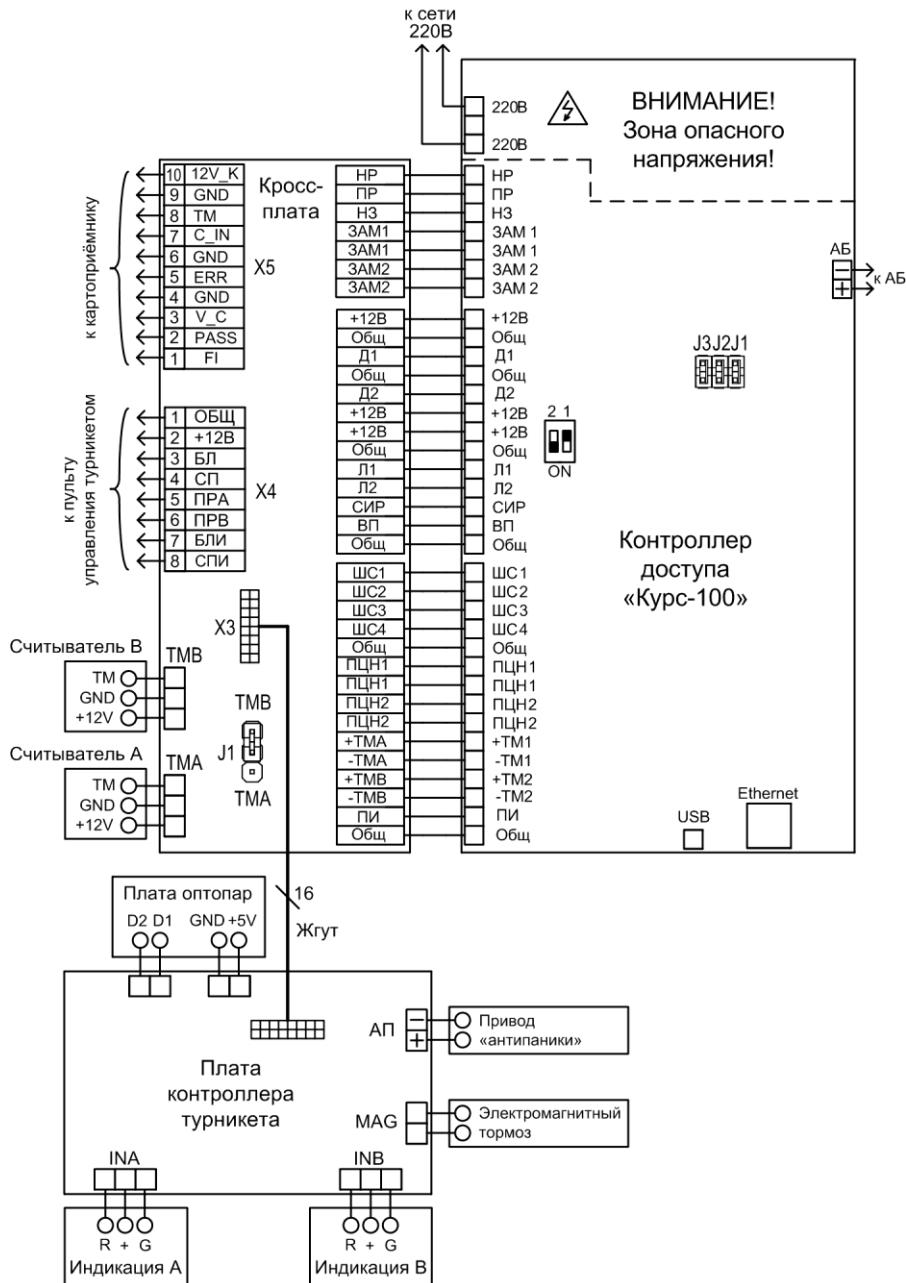


Рис.9 Схема электрическая соединений

Дата	Вид технического обслуживания	Наработка		Основание	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		после последнего ТО	с начала эксплуатации		выполнившего работу	проверившего работу	

Приложение Б «Учет выполнения работ» содержит записи о внеплановых работах по текущему ремонту изделия при его эксплуатации, включая замену отдельных составных частей изделия (комплектующих, покупных изделий).

Дата	Наименование работы и причина ее выполнения	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		выполнившего работу	проверившего работу	

## **НПО «Сибирский Арсенал»**

630073 г.Новосибирск

мкр. Горский, 8а

тел.: 8-800-250-53-33

e-mail: [info@arsenalnpo.ru](mailto:info@arsenalnpo.ru)

**[www.arsenal-npo.ru](http://www.arsenal-npo.ru)**