



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

**СПЕКТРОН**

Согласовано:


ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
ОС «ПОЖТЕСТ»

Согласовано:

ФГУП «ВНИИФТРИ»  
ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ  
ТОЧЕЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ**  
**«Спектрон-ДИП-212-Exd-H»**  
**«Спектрон-ДИП-212-Exd-A»**

**Руководство по эксплуатации**  
**СПЕК.716451.000.000 РЭ**

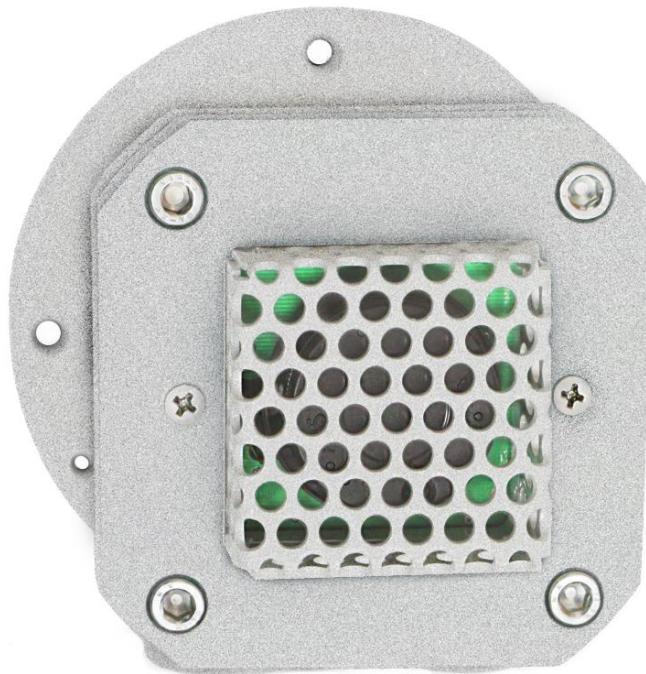

## **ВНИМАНИЕ!**

*Перед установкой и включением извещателя внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.*

### **1 ОПИСАНИЕ**

Спектрон-ДИП-212-Exd-H, Спектрон-ДИП-212-Exd-A представляет собой взрывозащищенный извещатель пожарный дымовой точечный.

По принципу действия является пороговым точечным оптико-электронным детектором.

Извещатель предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма или продуктов горения во взрывоопасных зонах закрытых объектов, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и подачи тревожного сообщения на приемно-контрольный прибор.

Извещатель выполнен в соответствии с требованиями технических средств пожарной автоматики по ГОСТ Р 53325-2012.

Корпус извещателя Спектрон-ДИП-212-Exd-H изготовлен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, корпус извещателя Спектрон-ДИП-212-Exd-A изготовлен из алюминиевого сплава АК12 с порошковым покрытием и имеет степень защиты IP68/IP41 от воздействия внешней среды. Степень защиты IP41 относится к дымовой камере, которая не может размещаться во взрывонепроницаемой оболочке.

Извещатель выполнен в соответствии с требованиями на взрывозащищенное оборудование подгрупп ПА, ПВ, ПС по ГОСТ 30852.0 (МЭК 60079-0) и соответствует маркировке взрывозащиты:

**PB Ex db [ia] I Mb / 1Ex db [ia] IIС T6 Gb; Exd tb IIС T85°C Db** для извещателя в корпусе из нержавеющей стали, [ia] – внутренние искробезопасные цепи извещателя;

**1Ex db [ia] IIС T6 Gb; Exd tb IIС T85°C Db** для извещателя в корпусе из алюминиевого сплава, где [ia] – внутренние искробезопасные цепи извещателя.

Извещатель может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений классов 1, 2, 21 и 22. Окружающая среда может содержать взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом категории ПА, ПВ и ПС. Извещатель в корпусе из нержавеющей стали дополнительно может применяться в подземных выработках рудников, шахт и их наземных строениях.

На крышке под сеткой размещен яркий светодиод красного цвета для индикации состояния извещателя.

Извещатель работает в шлейфах ППКОП по 2-х проводной схеме подключения.

Извещатели соответствуют нормам и требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ Р 53325 с 3-й степенью жесткости.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Параметры		Значение
Маркировка взрывозащиты	Спектрон-ДИП-212-Exd-H	PB Ex db [ia] I Mb / 1Ex db [ia] IIIC T6 Gb; Exd tb IIIC T85°C Db
	Спектрон-ДИП-212-Exd-A	1Ex db [ia] IIIC T6 Gb; Exd tb IIIC T85°C Db
Материал корпуса	Спектрон-ДИП-212-Exd-H	Нержавеющая сталь
	Спектрон-ДИП-212-Exd-A	Алюминиевый сплав
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254, не ниже (извещатель/дымовая камера)		IP68/ IP41
Чувствительность извещателя (уровень оптической плотности среды, вызывающий срабатывание), Дб/м		0,05 ... 0,2
Напряжение питания, В		10 ÷ 30
Подключение		2-х проводное
Температурный диапазон, °C		-60 ÷ +85
Ток потребления в режиме "Дежурный", мА		0,14
Ток потребления в режиме «ПОЖАР», мА		5 ÷ 20
Габаритные размеры, мм		123x122x82
Масса, не более, кг	Спектрон-ДИП-212-Exd-H	2,8
	Спектрон-ДИП-212-Exd-A	1,4

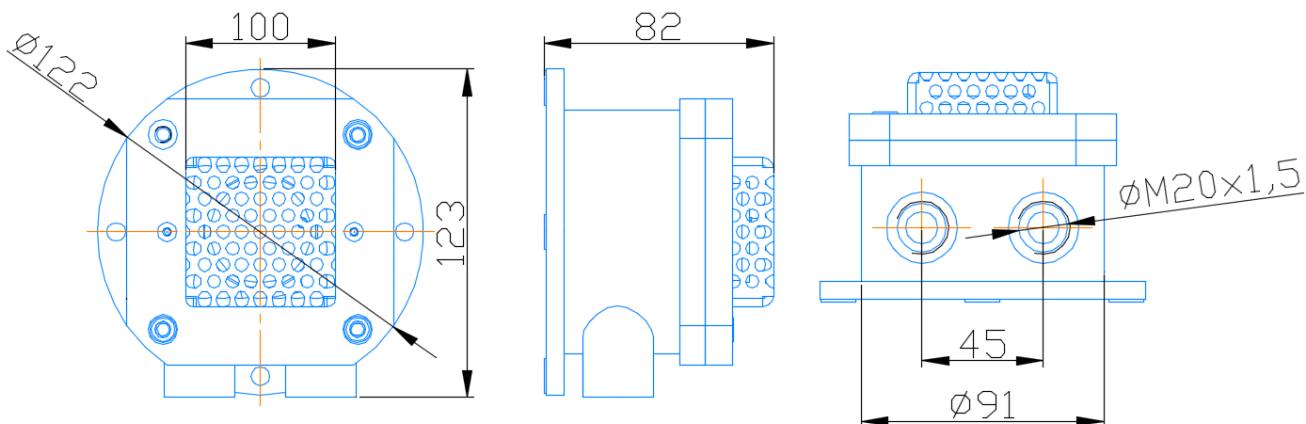


Рис. 1 – Извещатель пожарный тепловой Спектрон-101-P-Exd

## 3 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### 3.1 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ



Рисунок 2. Внешний вид извещателя.  
Спектрон-ДИП-212-Exd-A слева, Спектрон-ДИП-212-Exd-H справа

Извещатель предназначен для выдачи электрического сигнала «ПОЖАР» в шлейф сигнализации приёмно-контрольного прибора при обнаружении дыма и/или продуктов сгорания выше заданного значения.

Составные части извещателя приведены на рисунке 3. Извещатель состоит из корпуса (8), и крышки (2). Между корпусом и крышкой размещена вставка (6) с уплотнителем (5), разделяющая извещатель на внутреннюю герметичную и внешнюю части. Вставка фиксируется к крышке извещателя винтами. Внутри корпуса, в герметичном отсеке установлена плата коммутации с клеммными зажимами для подключения шлейфов сигнализации. Под платой коммутации установлен барьер искрозащиты.

Крышка извещателя фиксируется на корпусе на 4-х винтах (7). В крышке извещателя размещены дымовая камера (3), обеспечивающая проникновение окружающего воздуха в пространство между светоизлучающим и светоприемным устройством и электронная плата обработки и формирования сигналов в двухпроводную линию (4). Электронная плата, после установки в полость вставки (6) заливается компаундом.

Все оборудование, размещенное в крышке извещателя питается искробезопасным напряжением.

От случайных механических воздействий дымовая камера защищены стальной сеткой (1).

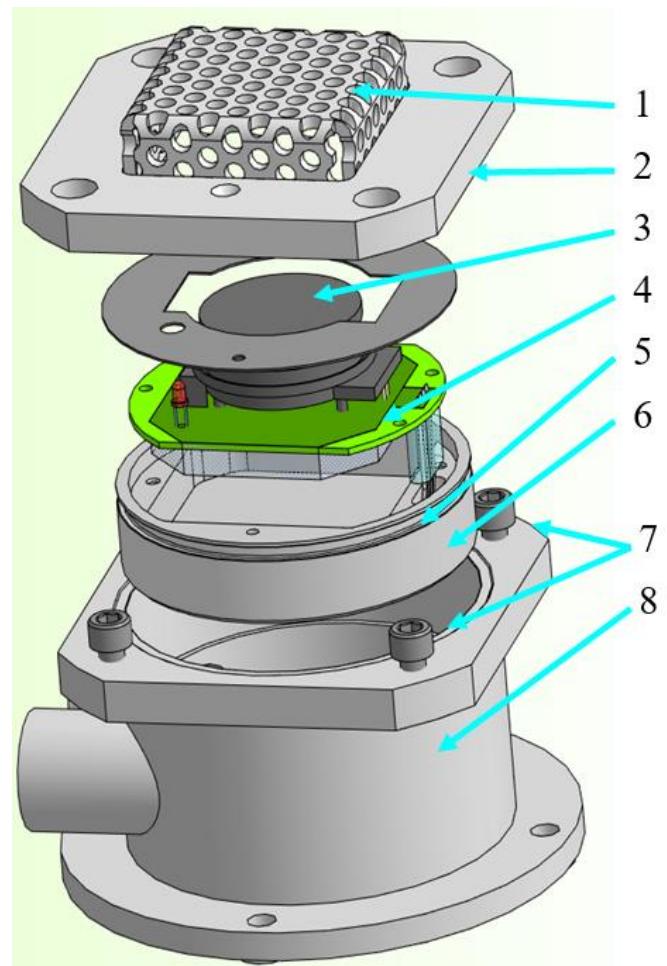


Рисунок 3.

### **3.2 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ**

Яркий светодиод служит индикатором режимов работы извещателя – «ДЕЖУРНЫЙ», «ПОЖАР», «ЗАПЫЛЕННОСТЬ», «НЕИСПРАВНОСТЬ». Соответствие текущих состояний извещателя режимам индикации светодиода приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Индикация извещателя

Состояние извещателя	Свечение светодиода
Напряжение питания включено, режим «ДЕЖУРНЫЙ»	Одинарные вспышки красного цвета с периодом 6 сек.
Режим «ПОЖАР»	Постоянное свечение красным цветом
Режим «ЗАПЫЛЕННОСТЬ»	Тройные групповые вспышки красного цвета с периодом 6 сек.
Режим «НЕИСПРАВНОСТЬ»	Четверные групповые вспышки красного цвета с периодом 6 сек.

Возврат извещателя из режима «ПОЖАР» или «НЕИСПРАВНОСТЬ» в режим «ДЕЖУРНЫЙ» осуществляется путем снятия напряжения питания на время не менее 2с.

### **3.3 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ**

Для проверки срабатывания извещателя поднести баллончик с аэрозольным имитатором дыма к дымовой камере извещателя и сделать однократное впрыскивание аэрозоля. Не позднее 40 с после воздействия аэрозоля извещатель должен перейти в состояние «Пожар», светодиоды извещателя перейдут в режим постоянного свечения. Извещение о пожаре должно поступить и отобразиться на ППКП.

#### **ВНИМАНИЕ!!!**

*При проверке работоспособности извещателя в действующей установке пожарной сигнализации отключите выходы ППКП, управляющие установками автоматического пожаротушения, оповещения о пожаре, общеобменной или противодымной вентиляции.*

### **3.4 УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Монтаж и эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации, главы 7.3 «Правил устройства электроустановок», ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).

Извещатель может использоваться в шлейфе сигнализации с напряжением от 10 до 30 В.

При прокладке кабеля шлейфа сигнализации следует руководствоваться следующими правилами:

- шлейф сигнализации располагать вдали от силовых кабелей, пересечение силового кабеля кабелем шлейфа сигнализации должно производиться под прямым углом;

- при использовании экранированного кабеля для прокладки шлейфа сигнализации его экран должен быть соединён с клеммой «земля» приёмно-контрольного прибора, который должен быть заземлен;
- заземление экрана должно быть надёжным и осуществляться только в одной точке.

В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 извещатель относится к классу защиты – III.

Взрывобезопасность извещателя обеспечивается:

- видом взрывонепроницаемая оболочка “d” и внутренняя искробезопасная электрическая цепь [ia];
- в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-1-2011 токоведущие и искрящие части заключены во взрывонепроницаемую оболочку, которая выдерживает давление взрыва и совместно со средствами защиты исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду;
- все искрозащитные элементы искробезопасной цепи залиты компаундом в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-18-2011;
- крышка взрывонепроницаемой оболочки крепится к корпусу болтами с шестигранными головками;
- все болты и гайки, крепящие детали с взрывозащищенными поверхностями, а также токоведущие зажимы, предохранены от самоотвинчивания пружинными шайбами и крепежными элементами;
- электрические зазоры, пути утечки и прочность электрической изоляции соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60079-18-2011;
- температура нагрева наружных поверхностей оболочки в нормальных режимах не превышает температуры для электрооборудования соответствующего температурного класса (T6) по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).

### **3.5 МАРКИРОВКА**

Маркировка извещателя должна содержать следующую информацию:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование, условное обозначение и условное наименование;
- маркировку взрывозащиты;
- название органа по сертификации взрывозащиты и номер сертификата;
- степень защиты по ГОСТ 14254;
- климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150;
- напряжение питания;
- дату выпуска;
- заводской номер;
- специальный знак взрывобезопасности в соответствии с ТР ТС 012/2011;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- знаки соответствия систем сертификации.

## **4 МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ**

### **ВНИМАНИЕ!**

*Установка и электромонтаж извещателя должны выполняться только квалифицированными специалистами.*

*При монтаже и эксплуатации извещателя запрещено:*

- оказывать любые механические воздействия на защитную сетку дымовой камеры (загибать, ударять, и т.д.);
- подключать напряжение питания, не соответствующее характеристикам извещателя;
- эксплуатировать извещатель при  $t^{\circ}$  окружающей среды, не соответствующей характеристикам извещателя;
- эксплуатировать извещатель без кабельных вводов;
- применять для подключения кабели не круглого сечения;
- применять кабели с наружным диаметром, не соответствующим кабельным вводам;
- использовать кабельные вводы других производителей без официального согласования с производителем извещателя;
- подключать извещатель с отступлением от схем, размещенных в руководстве по эксплуатации без официального согласования с производителем извещателя;
- вносить любые изменения в конструкцию извещателя;
- подвергать извещатель ударам или падению с высоты более 0,1 м;

*Нарушение данных требований приводит к безусловному прекращению гарантийных обязательств и может оказаться причиной неправильной работы извещателя.*

*Не разрешается открывать извещатель во взрывоопасной среде при включенном напряжении питания.*

*Во время тестирования или технического обслуживания, система пожаротушения и оповещения должна быть отключена во избежание нежелательной активации средств пожаротушения и оповещения.*

### **4.1 ПРОЦЕДУРА МОНТАЖА ИЗВЕЩАТЕЛЯ**

Монтаж извещателя на объекте должен производиться в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом размещения системы, в составе которой он используются.

Перед монтажом извещателя необходимо произвести внешний осмотр, особенно обратить внимание на:

- отсутствие повреждений корпуса и сетки дымовой камеры;
- наличие средств уплотнения кабельных вводов и отсутствие их повреждений;
- наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб) в соответствии с проектом размещения извещателя на объекте;
- отсутствие повреждений клеммника;

- отсутствие повреждений заземляющих устройств.

Для установки и монтажа извещателя необходимо выполнить следующее:

- установить и закрепить извещатель на рабочее место;
- подключить к корпусу извещателя проводник заземления;
- отвернуть 4 винта и осторожно, чтобы не повредить кабельный шлейф отделить крышку от корпуса извещателя;
- завести кабели шлейфов сигнализации в корпус извещателя через кабельные вводы;
- разделать кабели шлейфов сигнализации и подключить в соответствии с рисунком 4;
- установить на место крышку извещателя и зафиксировать на 4 винта. Если при открывании крышки разъединялся разъем электрического шлейфа, перед закрытием крышки восстановить разъемное соединение.

## **4.2 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ МОНТАЖУ**

Монтаж и эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации, главы 7.3 «Правил устройства электроустановок», ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) ГОСТ IEC 60079-18-2011.

Заземление извещателя должно выполняться в обязательном порядке.

### **4.2.1 Требования к проводам и кабелям.**

При электромонтаже извещателя рекомендуется использовать провода сечением не менее 0,75 мм<sup>2</sup>. Наружный диаметр кабеля (для бронированного – диаметр поясной изоляции) от 8 до 10 мм.

### **4.2.2 Обеспечение влагозащищённости.**

Во время монтажных работ важно принять меры, чтобы не допустить попадание влаги в электрические соединения или внутренние компоненты извещателя. Обеспечение влагозащищённости необходимо для сохранения работоспособности системы в процессе эксплуатации.

#### ***Внимание!!!***

*Ответственность за обеспечение влагозащищённости лежит на монтажно-наладочной организации.*

### **4.2.3 Процедура электрического монтажа.**

Корпус извещателя оборудован двумя отверстиями для кабельных вводов с резьбой М20\*1,5. Извещатель может комплектоваться следующими видами кабельных вводов, обозначенных в таблице 3.

При электромонтаже извещателя должна соблюдаться следующая процедура:

Все внешние провода подводятся к извещателю через внутреннее клеммное отделение, являющееся составной частью извещателя. Используются нажимные клеммы для проводов сечением от 0,08 мм<sup>2</sup> до 2,5 мм<sup>2</sup>. Подключение извещателя осуществляется по 2-х проводной линии связи в соответствии с рис. 4 настоящего РЭ.

При прокладке бронированным кабелем проволочная броня кабеля фиксируется между конусом и кольцом кабельного ввода.

При трубной разводке, трубная муфта навинчивается непосредственно на штуцер с резьбой G1/2 или G3/4, рис. 5.

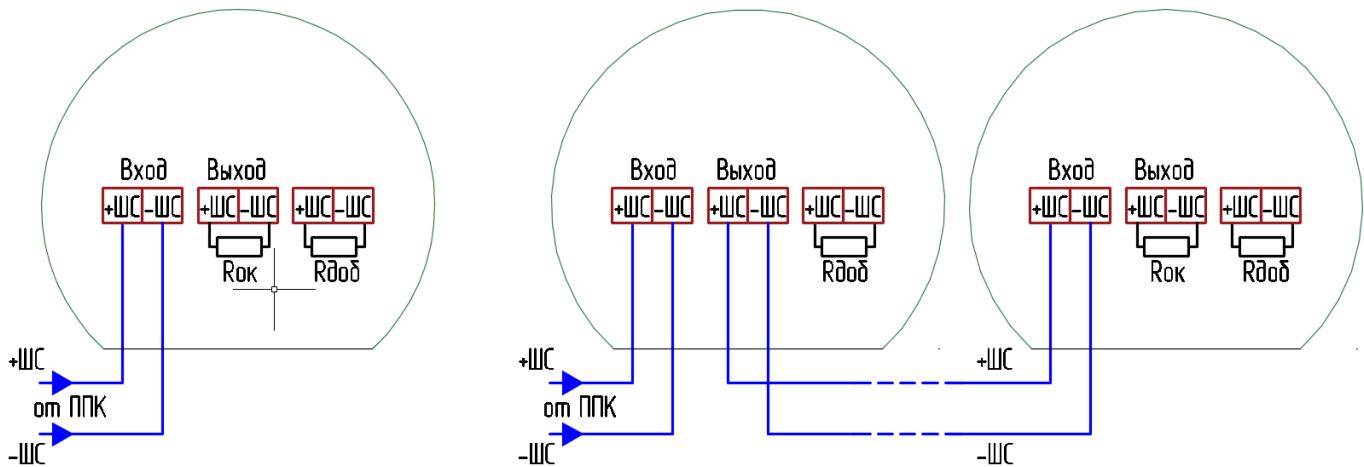


Рисунок 4 – Подключение одного извещателя - слева, нескольких извещателей - справа

ППКОП Тип ШС – пожарный дымовой	Номинальное значение сопротивления	
	Добавочного резистора, Ом	Окончного резистора, кОм
Спектрон ПК-102, 104, 108	<b>260</b>	3,9
Гранит 3, 5, 8, 12	0 (перемычка)	3,9-5,6
Гранит 2, 4	750	3,9
Гранит 16, 24	750	7,5
Кварц 1, 2	750	3,9
Кварц 2	750	3,9
Астра	1000	7,5
Сигнал-10 (Болид)	0 (перемычка)	4,7
Сигнал-20П SMD (Болид)	0 (перемычка)	4,7
Сигнал-20 (Болид)	0 (перемычка)	4,7
С-2000-АСТП (Болид)	0 (перемычка)	4,7
С-2000-4	0 (перемычка)	4,7
Гранд Магистр	180	3,9
Сигнал-ВКА, ВК4	0 (перемычка)	2,4
Рубеж АМП-4	0 (перемычка)	3,9

Рисунок 5 – Номиналы R<sub>об</sub> для самых распространенных ППКОП.

Указанные номиналы R<sub>об</sub> рассчитаны для идеальных условий при количестве извещателей в ШС до 20 шт. В реальных условиях значения R<sub>об</sub> могут незначительно отличаться, в зависимости от количества извещателей, длины ШС и сечения кабеля.

## 5 ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### **ВНИМАНИЕ!**

*Извещатель не содержит элементов, ремонтируемых пользователем.*

*Не отключенный от сети извещатель снимать категорически запрещается.*

Ремонт извещателя должен производиться только на предприятии – изготовителе.

Поиск неисправностей или демонтаж извещателя надлежит выполнять в следующем порядке:

1. **Отключить всё оборудование пожаротушения.**
2. Убедиться в отсутствии загрязнений на трубке чувствительного элемента извещателя. В случае загрязнения удалить.
3. Проверить наличие напряжения питания на извещателе.
4. Проверить индикацию неисправности.
5. Если вышеперечисленные пункты не устранили состояние неисправности, то следует обратиться к предприятию-изготовителю по телефону (343) 379-07-95 или электронной почте [support@spectron-ops.ru](mailto:support@spectron-ops.ru).

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

*Желательно иметь запасной извещатель для немедленной замены неисправного устройства и обеспечения непрерывной защиты опасной зоны.*

## **6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

*Перед проведением периодического технического обслуживания извещателя отключить оборудование пожаротушения.*

При монтаже, демонтаже и обслуживании извещателя во время эксплуатации на объекте необходимо соблюдать меры предосторожности в соответствии с правилами техники безопасности, установленными для объекта. Ответственность за соблюдение правил безопасности возлагается на обслуживающий персонал.

В процессе эксплуатации извещатель должен подвергаться техническому обслуживанию (ТО). ТО извещателя должно проводиться в сроки, установленные техническим регламентом в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в год.

## **7 РЕМОНТ И ВОЗВРАТ УСТРОЙСТВА**

Извещатель не предназначен для ремонта пользователем на местах использования. При возникновении проблем, следует обратиться к разделу «Обнаружение и устранение неисправностей». При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке с описанием неисправности. Извещатель с паспортом и актом возвращается на предприятие-изготовитель.

Упаковка извещателя для транспортировки описана в разделе 11 «Транспортирование и хранение». При возврате извещатель следует направлять по адресу: 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д. тел.: (343)379-07-95.

## **8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Срок службы извещателя 10 лет.

Гарантийный срок службы 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты продажи.

Получить бесплатно дополнительную гарантию 24 месяца через сервис ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИИ <http://spectron-ops.ru/>.

Гарантийный ремонт с учётом требований ГОСТ 30852.19 замена извещателя производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантый срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на извещатель; в случае механических повреждений; в случае нарушения требований настоящего руководства по эксплуатации.

## **9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Извещатель, для транспортирования, должен быть упакован в заводскую тару или подходящий по размерам ящик (коробку) с обязательным применением воздушно-пузырчатой пленки, вспененного полиэтилена или другого амортизирующего материала для исключения свободного перемещения изделия. Если несколько изделий размещаются в одной коробке, то между ними обязательно предусмотреть изолирующие прокладки.

Извещатель может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании, извещатель не должен подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков. Способ укладки коробки с извещателем при транспортировании должен исключать возможность его бесконтрольного перемещения.

## **10 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА**

Пример записи в документации при заказе:

Извещатель пожарный тепловой точечный взрывозащищенный

**Спектрон-ДИП-212-Exd-A X или Спектрон-ДИП-212-Exd-H X**

X – комплект кабельных вводов (таблица 3, рисунок 5 - 6)

В комплект поставки извещателя входит:

- извещатель ..... 1 шт.;
- ключ шестигранный №5 ..... 1 шт.;
- кабельный ввод (по дополнительному заказу)..... 2 шт;
- паспорт СПЕК.716451.000.000 ПС ..... 1 шт.

Для Спектрон-ДИП-212-Exd-H кабельные вводы из нержавеющей стали,

Для Спектрон-ДИП-212-Exd-A кабельные вводы из оцинкованной стали.

Таблица 3. Кабельные вводы

Обозначение		Расшифровка
Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т	Оцинкованная сталь	
<b>Вводные устройства с одинарным уплотнением</b>		
<b>ЗГ-Н</b>	<b>ЗГ-М</b>	Оконечная заглушка M20x1,5
<b>ШТ-1/2-Н</b>	<b>ШТ-1/2-М</b>	Штуцер для трубной разводки с резьбой G 1/2
<b>ШТ-3/4-Н</b>	<b>ШТ-3/4-М</b>	Штуцер для трубной разводки с резьбой G 3/4
<b>КВ-12-Н</b>	<b>КВ-12-М</b>	Кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с диаметром брони до 12 мм или металлорукавом с условным проходом D=10 мм
<b>КВ-15-Н</b>	<b>КВ-15-М</b>	Кабельных ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом D=15 мм
<b>КВ-18-Н</b>	<b>КВ-18-М</b>	Кабельных ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом D=18 мм
<b>КВ-20-Н</b>	<b>КВ-20-М</b>	Кабельных ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом D=20 мм
<b>Вводные устройства с двойным уплотнением</b>		
<b>КВ-БК-12-Н</b>	<b>КВ-БК-12-М</b>	Кабельный ввод с двойным уплотнением для монтажа бронированным кабелем с диаметром брони до 12 мм
<b>КВ-МР-10-Н</b>	<b>КВ-МР-10-М</b>	Кабельный ввод с двойным уплотнением для монтажа металлорукавом с условным проходом D=10 мм



ШТ-1/2

КВ-12

ЗГ

ШТ-3/4

КВ-15, КВ-18,

КВ-20

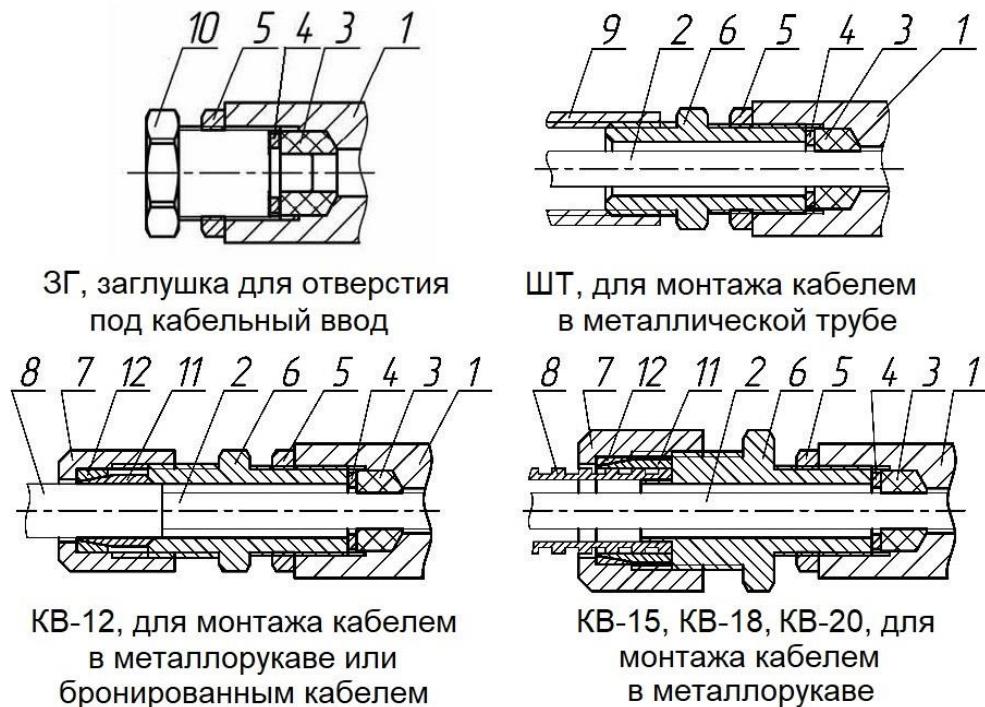


Рисунок 5 – Водные устройства с одинарным уплотнением

1 – основание корпуса; 2 – внутренняя изоляция кабеля; 3 – кольцо уплотнительное; 4 – шайба; 5 – контргайка; 6 – штуцер; 7 – гайка; 8 – броня кабеля или металлорукав; 9 – трубная муфта (в комплект не входит); 10 – заглушка; 11 – конус; 12 – кольцо.



Рисунок 6 – Водные устройства с двойным уплотнением

1 – основание корпуса; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – штуцер; 4 – уплотнительная втулка; 5 – гайка прижимная; 6 – кольцо нажимное; 7 – кольцо конические; 8 – броня кабеля; 9 – кольцо коническое; 10 – втулка для м/рукава; 11 – накидная гайка; 12 – уплотнитель; 13 – кабель; 14 – металлорукав.

## **АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Россия, 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д.  
т/ф. (343)379-07-95.  
[info@spectron-ops.ru](mailto:info@spectron-ops.ru)  
[www.spectron-ops.ru](http://www.spectron-ops.ru)

