

Черно-белая мегапиксельная телевизионная камера в корпусе внутреннего исполнения Модель VAC-136-USB

Особенности

- Матрица КМОП формата 1/3 дюйма
- Число пикселей 1280 (H)x960(V)
- Формат передачи изображения RAW Data
- Прогрессивная развёртка
- Система АРУ
- Система АРВН (скроллинг затвор)
- Питание от порта USB2.0
- Режимы работы:
640x480, — 8, 16, 25, 32, 50, 64 Гц
800x600, — 6.25, 12.5, 20, 30, 40, 50 Гц
1280x720, — 5, 10, 15, 20, 30, 40 Гц
1280x960, — 4, 8, 12.5, 16, 25, 30 Гц

Области применения

- Миниатюрные камеры
- Измерительные телевизионные камеры
- Системы технического зрения
- WEB-камеры.

Введение

Чёрно-белая мегапиксельная телевизионная камера, модель **VAC-136-USB** представляет собой камеру, предназначенную для передачи изображений в формате **RAW Data** в персональный компьютер или ноутбук по интерфейсу USB 2.0.

Возможность работы в разных форматах разложения на нескольких частотах кадров позволяет выбирать в зависимости от условий наблюдений приоритет разрешающей способности или динамики изображения. Применение в камерах КМОП фотоприемников нового поколения (с микролинзами и усилителями сигнала в каждом фоточувствительном элементе) позволило приблизить чувствительность к уровню современных ПЗС фотоприемников при расширении динамического диапазона.

Камеры можно использовать в области науки, техники и медицины, например в качестве насадок на микроскопы, элементов технического зрения и т.д.

В модели **VAC-136-USB** используется объектив с креплением **C/CS-Mount**. В ней возможно применение объективов с автоматической регулировкой диафрагмы (АРД) типа **Video Drive** или **Direct Drive**.

Для подключения камеры **VAC-136-USB** к компьютеру используется разъем **mini USB**.

Углы поля зрения камеры в зависимости от фокусного расстояния применённого объектива приведены в таблице 1.

Таблица 1 Углы поля зрения камер в зависимости от фокусного расстояния применённого объектива

Угол поля зрения, град	Фокусное расстояние объектива, мм											
	2,0	2,8	3,6	4,3	4,8	6,0	8,0	10,0	12,5	16,0	25,0	50,0
Горизонталь	100,4	81,2	67,4	58,3	53,1	43,6	33,4	27,0	21,7	17,1	11,0	5,5
Вертикаль	84,0	65,5	53,1	45,4	41,1	33,4	25,4	20,4	16,4	12,8	8,2	4,1
Диагональ	112,6	93,9	79,6	69,8	64,0	53,1	41,1	33,4	27,0	21,2	13,7	6,9



Краткое описание.

Черно-белая мегапиксельная телевизионная камера в корпусе внутреннего исполнения, модель **VAC-136-USB**, выполнена на многослойных печатных платах. Светочувствительным элементом камер является КМОП матрица **MT9M034** производства фирмы **Aptina™ Imaging**. Тактовые частоты, необходимые для работы матрицы, генерирует синхрогенератор, встроенный в кристалл фотоприемника. Также обеспечивается обработка и усиление сигналов, поступающих с фоточувствительного массива матрицы.

Применение системы автоматической регулировки усиления (**APУ**) совместно с системой автоматического регулирования времени накопления (**APВН**) позволяет камерам уверенно работать в широком диапазоне освещенностей объектов наблюдения.

Телевизионные камеры передают по каналу USB цифровое изображение в формате **RAW Data** и имеют возможность работать на нескольких частотах кадров.

Напряжение питания камер поступает от USB-порта компьютера и потребляемый камерами ток составляет не более 170 мА.

Камеры обеспечивают формирование высококонтрастного телевизионного изображения в широком диапазоне температур от +1 до +45 градусов Цельсия. (Для надежной работы при минусовых температурах необходима установка камер в герметичный объем, наполненный сухим воздухом).

В комплект камер входят кабель длиной не менее 1,3 метра для подключения к USB2.0 порту компьютера, а также CD диск с драйверами и программным обеспечением для захвата и просмотра изображения, а также управления различными настройками камеры, такими как включение/выключение APУ, APВН и др.

Требования к компьютеру.

- Процессор **Pentium-4** не ниже 1600 МГц или **Intel Atom**,
- Не менее 256 Мбайт оперативной памяти,
- Высокоскоростной **USB 2.0** порт,
- Операционная система Microsoft **Windows 2000** (должен быть установлен Service Pack 4), **Windows XP** (должен быть установлен Service Pack 2), **Windows 7 32-bit**.
- На компьютерах с большей производительностью имеется возможность подключения нескольких камер к разным USB 2.0 портам.

Замечание: по результатам тестов при работе операционных систем Windows Vista и старше наилучшее быстродействие камер достигается при использовании контроллеров USB 3.0.

Основные характеристики

Таблица 2 содержит основные характеристики камер.

Таблица 2 Основные характеристики телевизионных камер VAC-136-USB

Параметр	Значение
Тип камеры	VAC-136-USB
Объектив	C/CS-Mount
Формат передачи данных изображения	RAW
Тип КМОП-матрицы	Aptina™, CMOS, формат 1/3 дюйма (6 мм)
Число активных элементов	1280 (H) x 960 (V)
Размер пикселя	3,75мкм (H) x 3,75мкм (V)
Частота кадров	30 Гц
Диапазон регулировки системы APУ	36 dB
Диапазон регулировки системы APВН	0,000034 — 0,034 сек
Минимальная рабочая освещенность	0,005 лк (25 Гц; F 1,2; отн. С/Ш 20дБ)
Максимальная рабочая освещенность	32000 лк
Потребляемый ток	Не более 170 мА
Размеры (без объектива)	50 x 50 x 57 мм
Масса (без объектива)	170 гр.

Конструкция камер

Конструктивно камеры выполнены на многослойной печатной плате с двухсторонним расположением элементов. В камере применены SMD компоненты. КМОП-матрица типа **MT9M034** установлена в центре платы симметрично по горизонтали и вертикали.

Камера помещена в металлический корпус, состоящий из собственно корпуса, передней и задней стенок. На передней стенке камеры расположен держатель объектива C/CS-Mount с фиксирующими объектив винтами.

С внутренней стороны четырьмя винтами закреплена плата камеры. На задней стенке расположены коннектор USB 2.0, переключатели режимов работы камера (используется только F/S для полного открытия диафрагмы APД-объектива при наведении на резкость), потенциометр настройки режима работы объектива LEVEL и разъём IRIS подключения APД-объектива. Там же находится светодиод POWER, индицирующий наличие питания.

На рис. Рисунок 1 показана камера VAC-136-USB, её габаритные и присоединительные размеры.

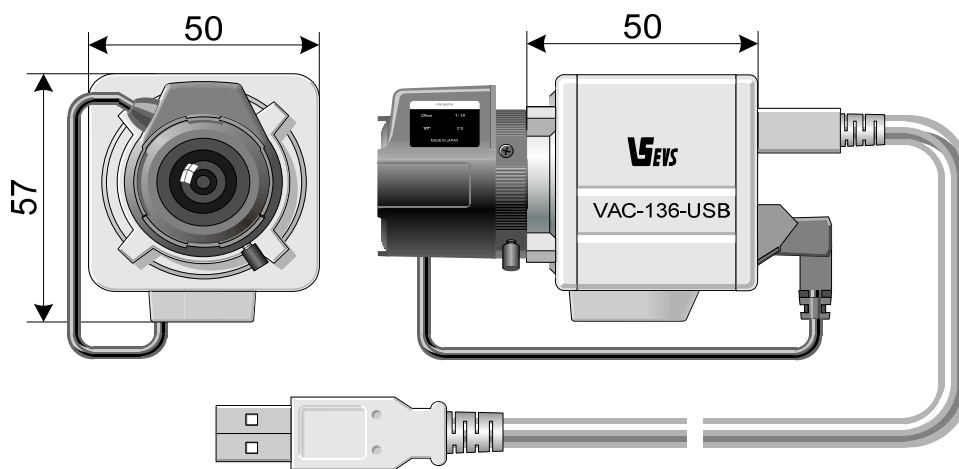


Рисунок 1 Внешний вид камеры VAC-136-USB, габаритные размеры.

Подключение камер

Подключение камеры к компьютеру производится кабелем через коннектор **USB 2.0**, расположенного на задней стенке камеры. Там же помещены переключатели режимов работы камера (используется только **F/S** для полного открытия диафрагмы APД-объектива при наведении на резкость), потенциометр настройки режима работы объектива **LEVEL**, индикатор напряжения питания **POWER** и разъём **IRIS** подключения APД-объектива.

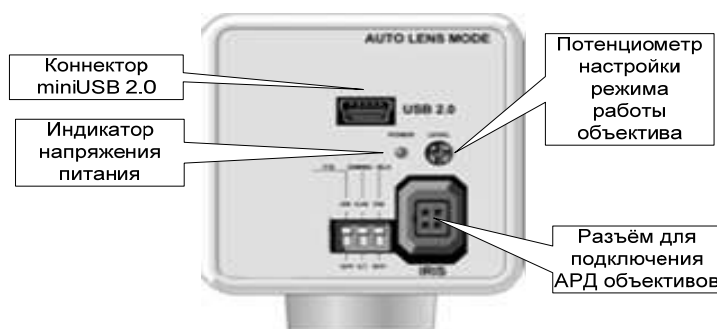


Рисунок 2 Подключение камеры VAC-136-USB

Условия эксплуатации камер

Таблица 3 Условия эксплуатации камер.

Параметры	Значения
Наработка на отказ	5000 час
Максимальная рабочая температура	+ 45 °С
Минимальная рабочая температура	+1 °С
Минимальная рабочая температура в герметичном корпусе	- 40 °С
Максимальная температура хранения	+ 85 °С
Минимальная температура хранения	- 60 °С
Максимальная относительная влажность	90 %

Не допускается воздействие на камеры паров и капель агрессивных веществ.

Не допускается образование на деталях камер росы или инея.

Спектральная характеристика чувствительности

Спектральная характеристика чувствительности телевизионных камер **VAC-136-USB** складывается из спектральной характеристики КМОП-матрицы (см. рис. 3) и спектральной характеристики используемого в камере объектива. Стандартные объективы имеют ровные спектральные характеристики в области 0,4 – 1,1 мкм, с небольшим спадом на краях диапазона, поэтому, они почти не оказывают влияния на результирующую спектральную характеристику.

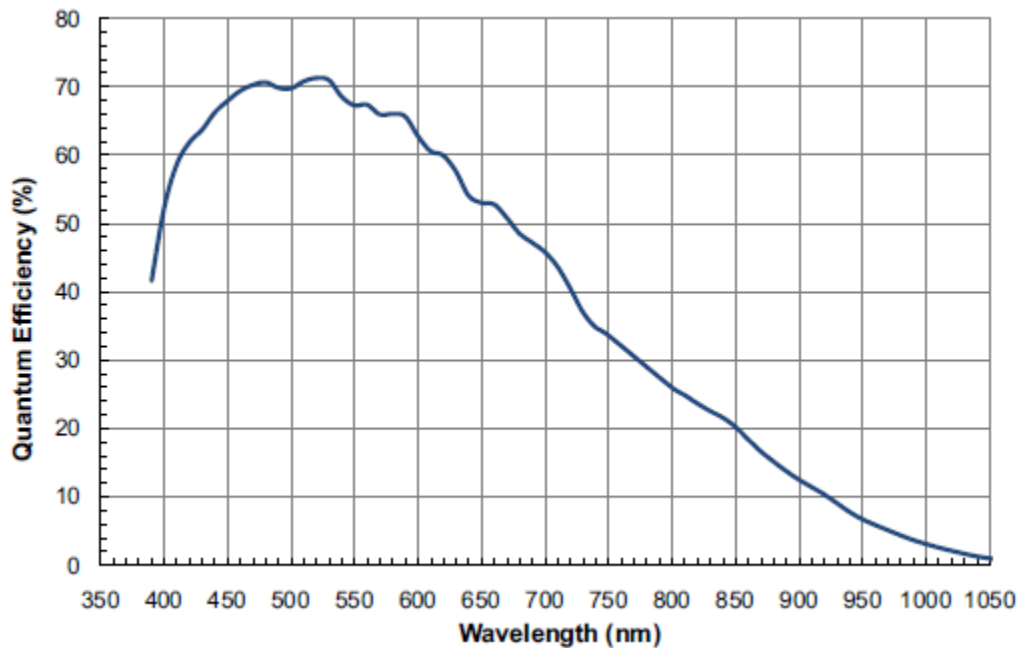


Рисунок 3 Зависимость квантовой эффективности выхода (в %) от длины волны излучения (нм)

Программное обеспечение

Программное обеспечение записано на CD-диске и поставляется вместе с камерой. В комплект **ПО** входит **WDM** драйвер, приложение **EVSCAP** а также данное руководство. Приложение **EVSCAP** (устанавливается вместе с драйвером) служит для визуализации изображений на экране компьютера и записи на жесткий диск компьютера одиночных кадров. Комплект ПО предназначен для персонального компьютера, работающего под управлением операционной системы **Windows 2000/XP/ Vista-32bit /Win7-32bit**.

Кроме этого на CD-диске может находиться другое ПО, например **ПО АМСАР** для захвата видеоряда, примеры программ с исходными кодами, рекламные материалы и т.п.

Установка драйвера и ПО EVSCap с CD диска (на примере Windows XP Rus).


Перед первым подключением камеры, необходимо установить драйвер с прилагаемого компакт диска. Для этого включите компьютер и дождитесь завершения загрузки операционной системы. Вставьте компакт-диск из комплекта поставки камеры в устройство чтения компакт дисков компьютера.

1. Откройте папку **Driver** на вставленном компакт-диске.




2. Запустите файл **EVS USB2 Camera Driver.exe**. Отвечайте на вопросы, возникающие в процессе установки.


Если на компьютере уже был установлен драйвер камеры EVS USB 2.0, то необходимо прежде удалить этот драйвер. Программа установки предложит сделать это. Ответ "Да" удалит предыдущую версию драйвера и установит новую. Ответ "Нет" прервет работу программы установки.

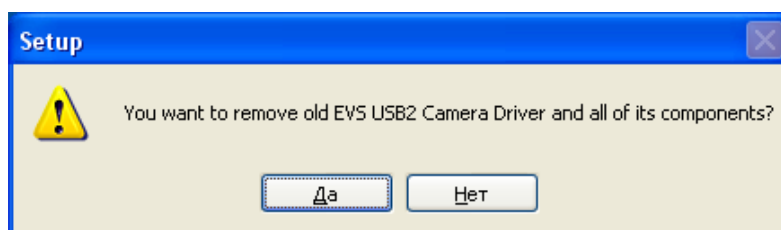

3. Нажмите кнопку «**Да**»
4. После окончания удаления драйвера нажмите кнопку «**ОК**»
Если ранее на компьютере не устанавливался драйвер EVS USB 2.0 камеры, то Вы сразу увидите окно приветствия.

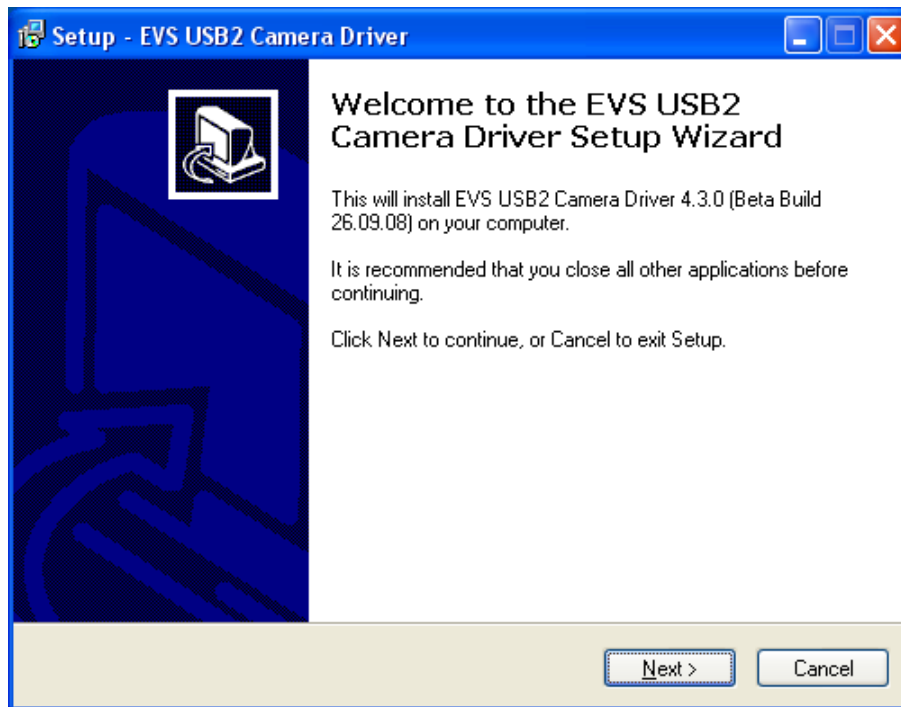


5. Нажмите кнопку «Next».
Далее программа предложит выбрать папку для размещения ПО.

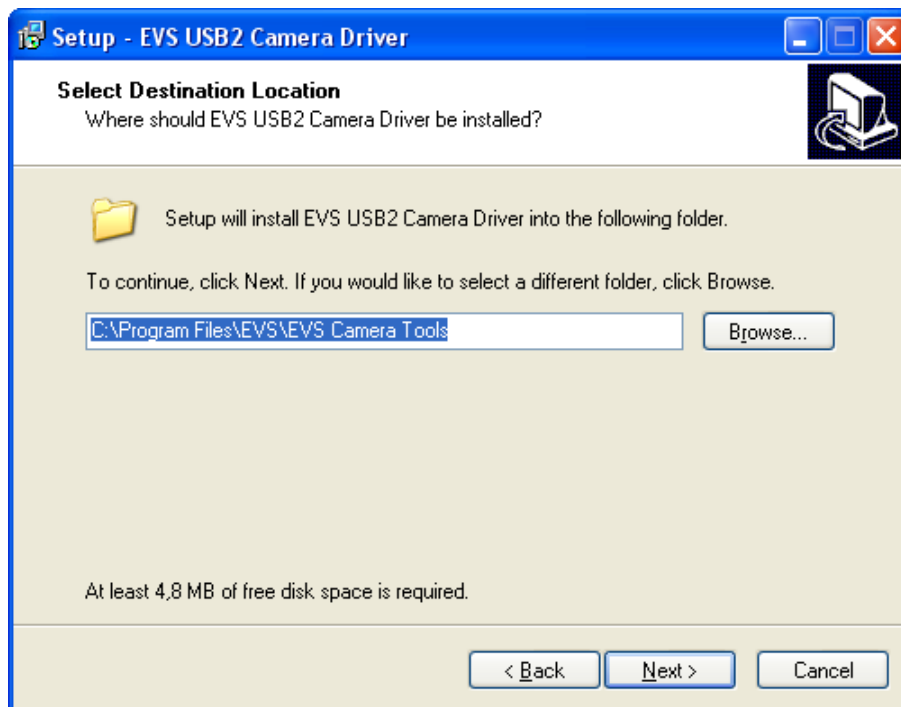


6. Если Вы хотите изменить расположение файлов ПО, выберите папку, а затем нажмите кнопку «Next».

- Если такая папка уже существует, то программа установки попросит Вас подтвердить установку в данную папку.
Нажмите кнопку «**Да**» для подтверждения выбранной папки или «**Нет**» для выбора новой папки.

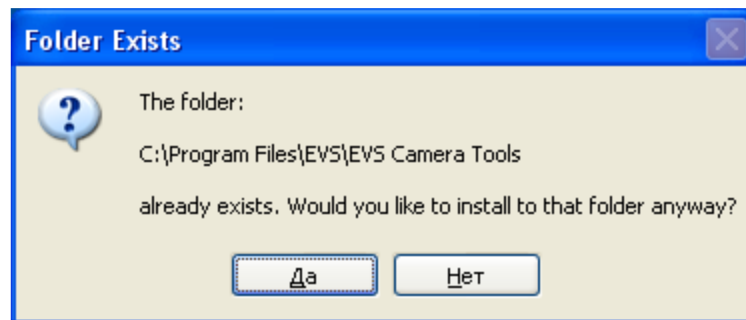


- После этого программа установки попросит Вас указать папку для ярлыков системного меню «**Пуск**».
Если Вы хотите изменить стандартное название папки, выберите папку, а затем нажмите кнопку «**Next**».

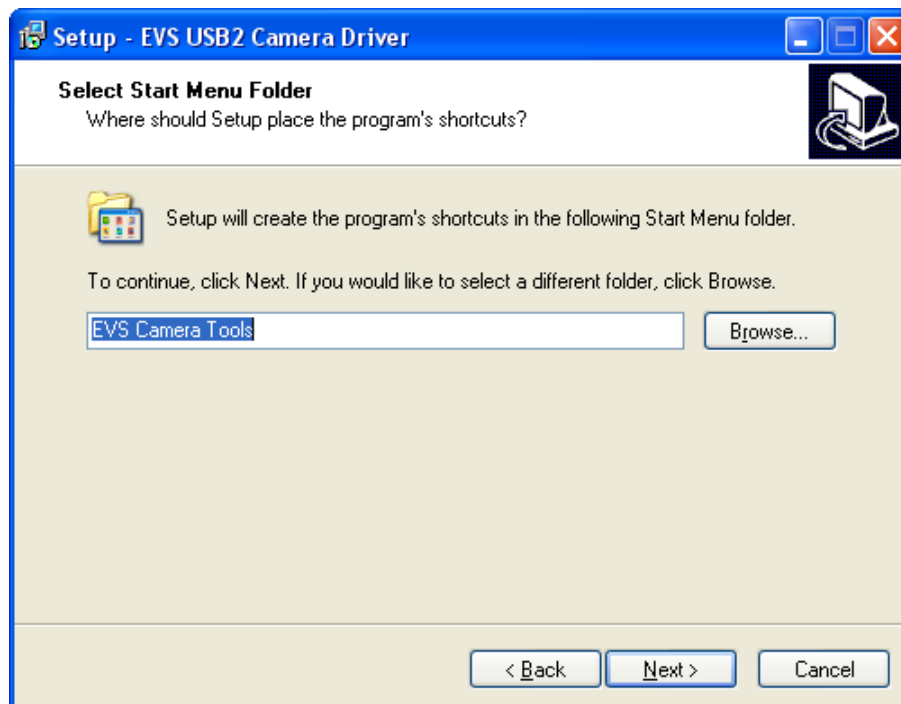


- Подтвердите выбор параметров установки, нажав кнопку «**Install**».
После этого, программа установки продолжит работу и через некоторое время завершит установку ПО.
- После нажатия кнопки «**Finish**» первый этап установки ПО закончится.
- Для окончания процесса установки драйвера подключите один конец кабеля из комплекта камеры к разъему камеры, а другой конец к разъему USB 2.0 на компьютере.
Внимание. В некоторых старых моделях ноутбуков и на некоторых USB 2.0 PCMCIA картах

питание по кабелю USB не передается. В этом случае, необходимо организовать питание камеры от внешнего блока питания **+5 вольт** через соответствующий переходник.


12. Через некоторое время после подключения камеры на экране компьютера появится сообщение о том, что обнаружено новое устройство (USB 2.0 камера является Plug and Play устройством).

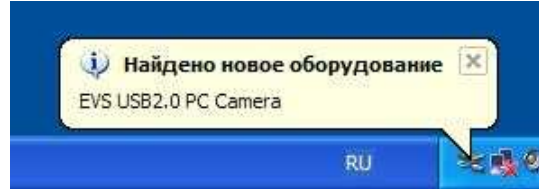


13. Если Вы работаете в системе без прав **Администратора**, Вас попросят ввести пароль Администратора компьютера для установки системных драйверов. Введите имя пользователя с правами администратора на данном компьютере и пароль.

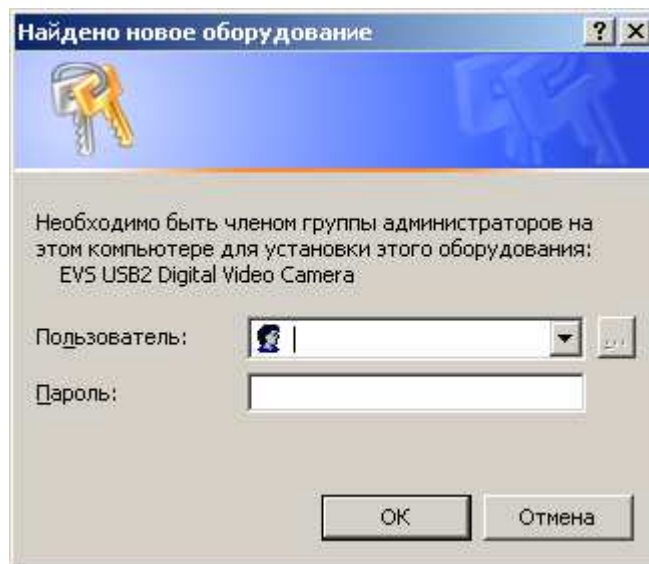

14. Операционная система запустит «**Мастер нового оборудования**».

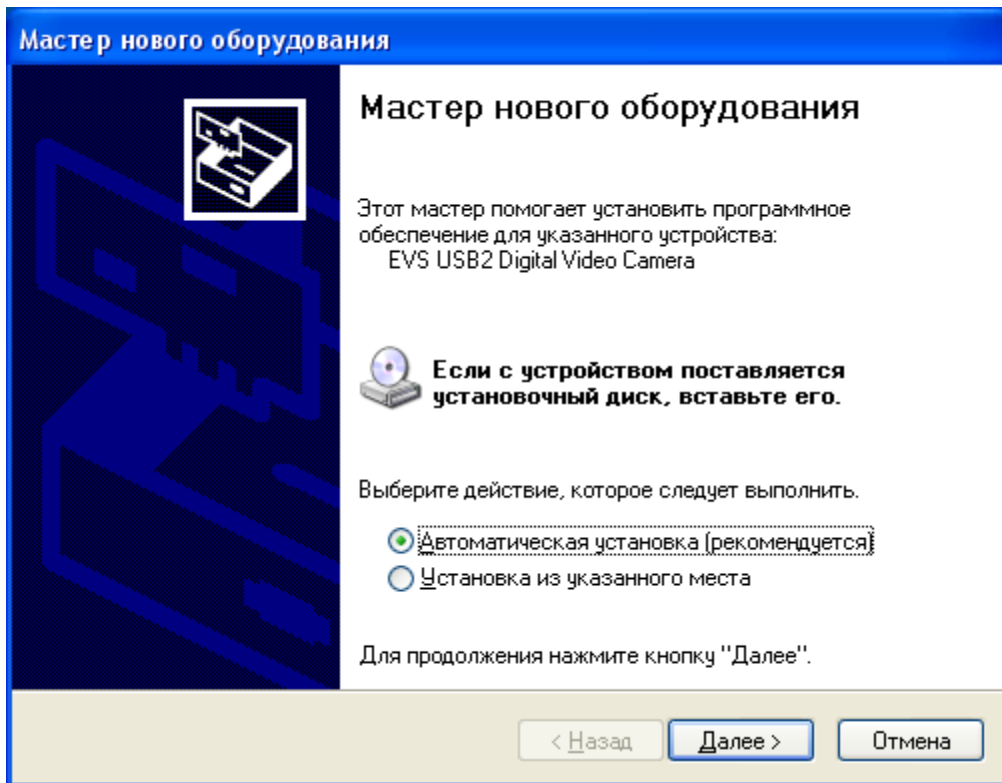


15. Выберите элемент «Автоматическая установка» и нажмите кнопку «Далее».
16. На предупреждение о том, что данное программное обеспечение не тестировалось фирмой Microsoft на совместимость с Windows XP нажмите кнопку «Все равно продолжить».

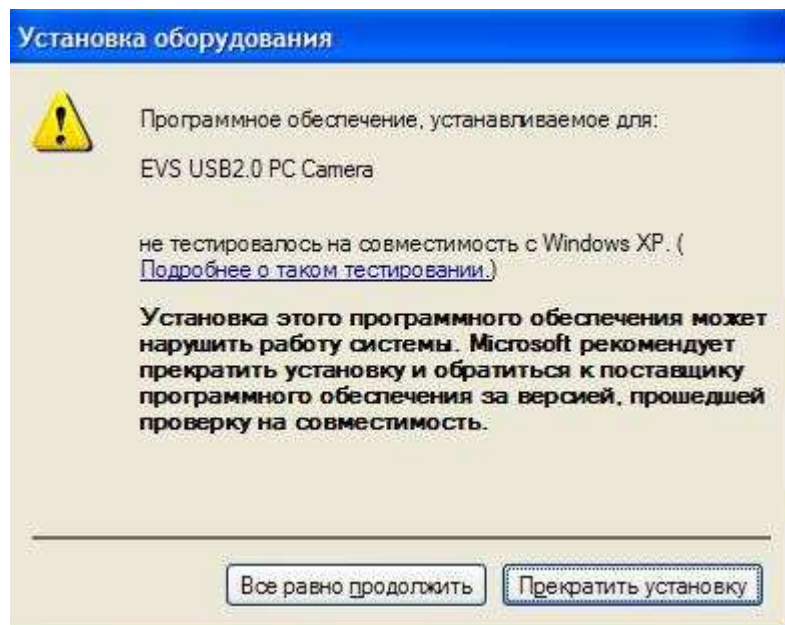

17. После этого мастер начнет установку драйвера в систему. Через некоторое время «Мастер установки нового оборудования» закончит свою работу.

18. Нажмите кнопку «**Готово**». В области уведомлений рабочего стола (правый нижний угол) появится надпись о том, что USB 2.0 камера установлена и готова к работе.

Для того, чтобы убедиться, что драйвер камеры действительно установлен правильно, нужно в «Панели управления» выбрать закладку «Система», в ней закладку «Оборудование», а затем нажать кнопку «Диспетчер устройств». В появившемся окне следует выбрать закладку «Устройства обработки изображений» и в подменю должна стоять надпись «EVS USB2.0 Digital Video Camera». Если вокруг этой надписи нет никаких вопросительных, или восклицательных знаков, можно быть уверенным, что драйвер устройства установлен правильно.

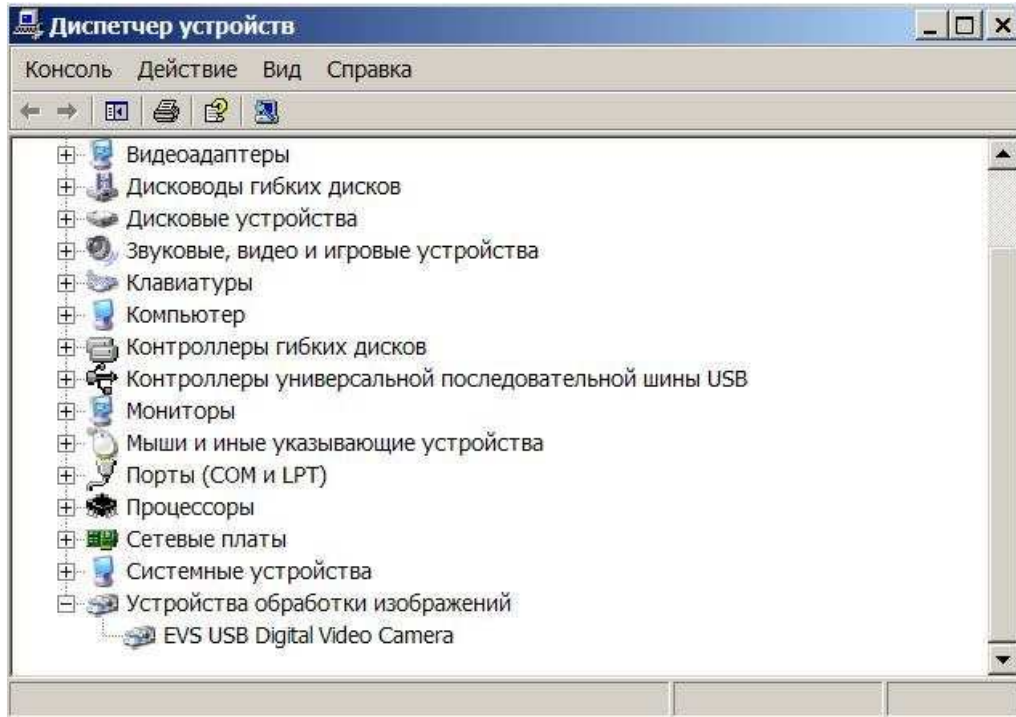


Работа с ПО EVSCap

Программа «EVSCap» устанавливается автоматически при инсталляции драйвера, а ее ярлык попадает в заданную папку меню «Все программы» системной кнопки «Пуск». Для ее запуска, если Вы согласились с предложенными программой установки именами папок, необходимо нажать кнопку «Пуск», меню «Все программы», «EVS Camera Tools» и кнопку «EVSCap».

Для просмотра видео с помощью ПО EVSCap необходимо:

1. В меню «**Setup**» («**Настройка**») выбрать подменю «**Capture device select**» («**Выбор устройства захвата видеосигнала**»).
2. В появившемся окне «**Capture graph configurations**» в блоке «**Capture Sources**» выбрать драйвер USB 2.0 камеры «**EVS USB2 Digital Video Camera**».

Примечание. Если, в компьютере установлено несколько устройств захвата видеоизображения, то в окне будут присутствовать наименования всех устройств.

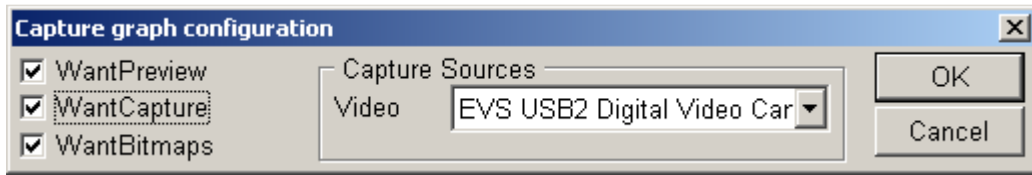


3. Для запуска режима предварительного просмотра нужно нажать кнопку с изображением руки в нижней части окна приложения.



После этого в окне можно будет наблюдать живое изображение в реальном времени. При необходимости, формат и частоту кадров можно изменить. Для смены формата можно воспользоваться выпадающим списком «Video Mode».




Кроме этого формат изображения и частоту кадров можно изменить при помощи окна «**Video Capture Pin**», которое может быть открыто с помощью выпадающего списка «**Dialogs**».

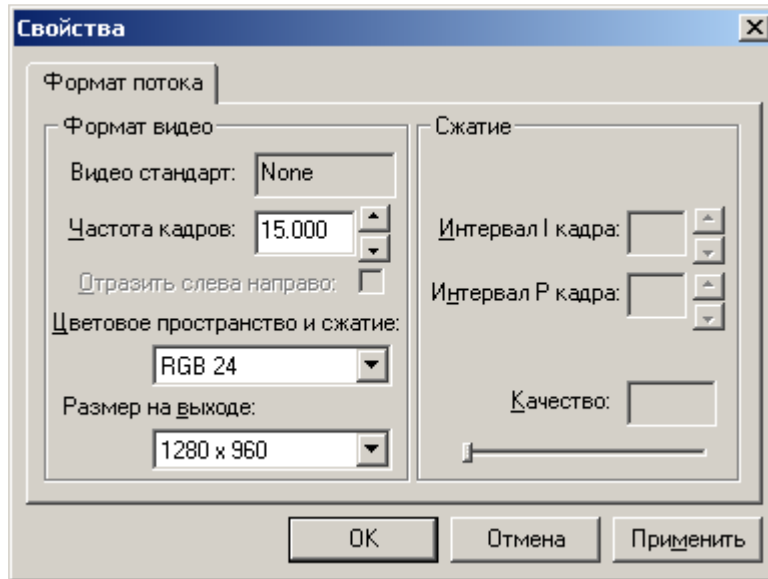

Если мощность компьютера недостаточна, то лучше выставлять меньшее значение частоты кадров и разрешение. В противном случае могут наблюдаться пропуски кадров.

При необходимости подстроить параметры камеры можно с помощью окна «**Video Capture Filter**», которое может быть открыто с помощью выпадающего списка «**Dialogs**».

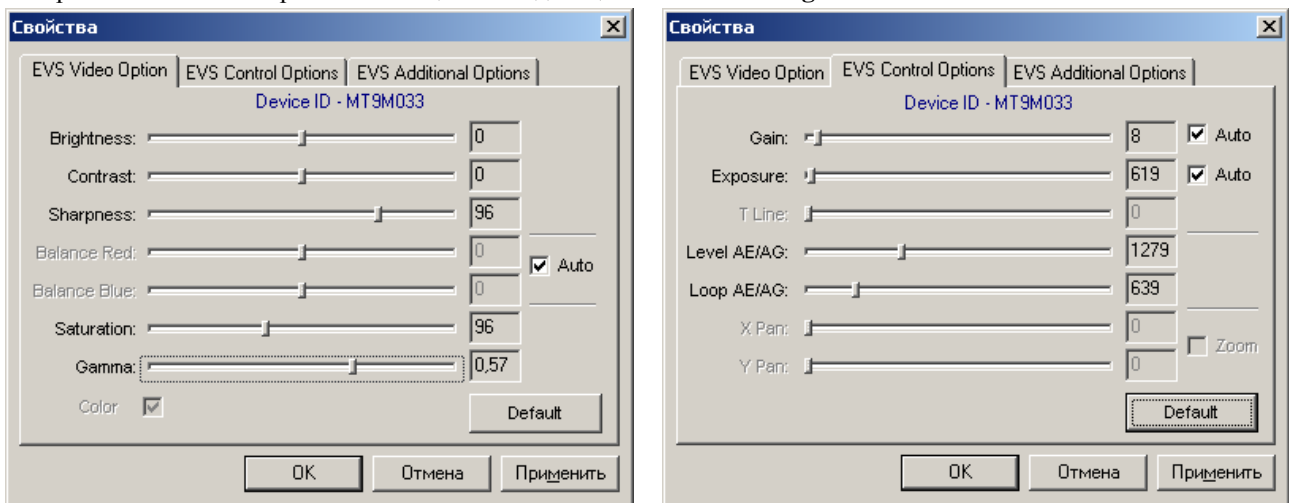



Замечание. Управляющие элементы окна «**Video Capture Filter**», могут иметь другие значения или быть недоступны, в зависимости от версии драйвера.

По умолчанию, в камере включены все автоматические регулировки (коэффициент усиления, время экспозиции). Для ручной настройки параметров нужно снять галочку «**Auto**» напротив параметров «**Exposure**» и «**Gain**». При этом выключатся все автоматические регулировки.

Гамма-коррекция устанавливается в положения: 1; 0,7; 0,57 и 0,45. При измерениях необходимо использовать линейный режим со значением коэффициента гамма, равным 1. При визуальном наблюдении, особенно высококонтрастных изображений (яркие пятна на темном фоне), лучше устанавливать минимальное значение 0,45. Значения 0,7 и 0,57 следует устанавливать при обычных условиях наблюдения.

Пороги срабатывания систем автоматических регулировок изменяются в закладке «**EVS Control Option**» движком **Level AE/AG**. Для повышения чувствительности или устранения возбуждения систем автоматических регулировок следует уменьшить или увеличить уровень петли гистерезиса систем автоматических регулировок при помощи движка **Loop AE/AG**.

Для записи кадров на жесткий диск компьютера служат значки в виде фотоаппарата  и красной стрелки . При нажатии кнопки «фотоаппарат» происходит захват кадра в память компьютера. При нажатии красной стрелки открывается стандартное меню для записи файла формата BMP.



Характеристики изделия

Чёрно-белая мегапиксельная телевизионная камера в корпусе внутреннего исполнения

Модель VAC-136-USB

Основные

Число активных элементов	1280(H) x 960(V)
Тип КМОП-матрицы	MT9M034
Формат КМОП-матрицы	1/3 дюйма
Размер пиксела	3.75мкм (H) x 3.75мкм (V)
Формат передачи данных изображения	RAW

Оптико-механические

Минимальная рабочая освещенность	0,005 люкс (25 Гц; F 1,2; отн. С/Ш 20 дБ).
Максимальная рабочая освещенность:	32000люкс

Электрические

Диапазон регулировки системы АРУ	36 дБ
Диапазон регулировки системы АРВН	0,000034 — 0,034 сек
Напряжение питания	+5В от порта USB
Потребляемый ток, не более	170 мА

Физические

Габаритные размеры VAC-136-USB	50 x 50 x 57 мм
---------------------------------------	-----------------

Температурные

Рабочая температура	от +1 до + 45 С
Рабочая температура при установке в герметичный корпус	от – 40 до +45°С
Температура хранения	от – 60 до + 85 С

Гарантия

Гарантия на телевизионные камеры в корпусе внутреннего исполнения модели **VAC-136-USB** составляет 2 (два) года с момента приобретения изделия потребителем. ООО "ЭВС" обеспечивает безвозмездный гарантийный ремонт камер **VAC-136-USB** при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Предприятие-изготовитель постоянно модернизирует выпускаемые изделия и оставляет за собой право без уведомления вносить изменения, не ухудшающие технические характеристики.

Области применения

Модель **VAC-136-USB** предназначена для видео приложений, где требуется сочетание малых габаритов, высокой разрешающей способности, широкого диапазона рабочих освещенностей. Эта модель также может служить основой для создания специализированных камер, обладающих согласованными с Заказчиком параметрами.