

## ■ Спецификация



Модель	<b>TSc-Di960CHV (2.8-12)</b>
Матрица	1/3" color CMOS Pixelplus
Разрешение	<b>650 день / 700 ночь ТВЛ (960Н)</b>
Пиксели	976(Г) x 496(В) PAL
Чувствительность	0.01 Люкс
День-Ночь	Авто/День/Ночь (механический ИК)
Объектив	f=2,8-12 мм вариофокальный
Электронный затвор	Авто: PAL 1/50-1/100,000 сек
Синхронизация	Внутренняя
Гамма	0,45
Баланс белого	Авто
Видеовыход	Композитный (1.0Vp-p, 75Ом)
Сигнал/шум	>48dB (APU Выкл.)
ИК подсветка	8 шт.
Дальность ИК подсветки	20 м
Рабочая температура	-15°C ~ +50°C RH95% Макс.
Температура хранения	-20°C ~ +60°C RH95% Макс.
Питание	DC12V/400mA
Габариты	Ø110 x 90 мм
Вес	520 г
Класс защиты	IP54

№		
1	Внутренняя цветная видекамера с ИК подсветкой	1
2	Гарантийный талон.	1
3	Инструкция.	1

# Инструкция



[www.Tantos.pro](http://www.Tantos.pro)



## Внутренняя купольная цветная видеокамера


высокого разрешения с функцией «День/Ночь»

## TSc-Di960CHV (2.8-12)

- **ВНИМАНИЕ:**  
перед началом эксплуатации изделия  
необходимо ознакомиться с инструкцией!

При неисправности не пытайтесь самостоятельно  
разобрать или починить камеру.  
Неисправную камеру передайте Вашему продавцу.

## ■ Габариты

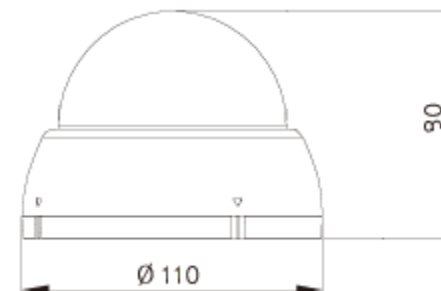

## ■ Подключение



Видео



Питание



### ВНИМАНИЕ:

- Питание камеры, рабочая температура, полярность должно строго соответствовать заявленному в данной Инструкции .
- От удара молнии используются устройства грозозащиты.
- Для сохранения качества изображения и работоспособности камеры, соединительные кабели не должны быть очень большой длины (предварительно необходимо получить консультацию у технических специалистов).
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей
- Используйте изделие вдали от нагревательных элементов и батарей

## ■ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

### 1. Нет изображения и нет питания

- . Возможно, отсутствует питание, проверьте питание. Проверьте правильность соединения Видеосигнала.
- . Проверьте, что питание и сигналы доходят до камеры.

### 2. Изображение «прыгает».

- . Возможно, питание камеры поступает импульсами. Необходимо использовать соответствующее оборудование для стабильного питания камеры.

### 3. Цвет фона изображения меняется постоянно.

- . Электромагнитное поле флуоресцентных ламп вызывает изменение цвета. Это правильное явление для камер.
- . Снижение количества флуоресцентных ламп или увеличение расстояния между камерами и флуоресцентными лампами может улучшить ситуацию. Использование синхронизации камер от сети может решить проблему.

### 4. Смазанность изображения слишком велика.

- . Питание камеры нестабильно. Соединительный кабель неправильно подключен или имеет высокое сопротивление.

## ■ Введение

Благодарим за покупку данной камеры!

Надеемся, что данное изделие удовлетворит Вашим требованиям по цене и качеству, что позволит построить оптимальную CCTV-систему.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации изделия!



Для предотвращения удара электрическим током не помещайте камеру под воду на длительное время.



Данный знак сообщает о необходимости обратить особое внимание.



Данный знак сообщает о возможности удара электрическим током.

	<b>ВНИМАНИЕ:</b>	
<b>НЕ ОТКРЫВАТЬ!</b>		
<b>ВНИМАНИЕ:</b>		
<b>РИСК УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ !</b>		