



Акустическая система
АС-2 вариант 3
Руководство по эксплуатации
САПО.425541.003-02РЭ



Сертификат соответствия
С-РУ.ПБ01.В.01296



ИСО 9001

Общие сведения

Акустическая система «АС-2-1» ТУ 4371-005-98410652-07 (далее – АС) предназначена для воспроизведения сообщений в системе речевого пожарного оповещения «Рокот». АС может быть включена в линии оповещения приборов управления «Рокот», «Рокот-2» и «Рокот-4» (ООО «Альфа-Арсенал»).

АС состоит из основания, крышки и динамической головки. Основание и крышка скрепляются одним винтом, расположенным в верхней части корпуса.

Динамическая головка установлена на съемной крышке и соединяется с платой подключения через разъем XS1.

АС имеет встроенную электрическую схему, контролирующую исправность линии оповещения.

АС крепится в вертикальном положении на жесткой опоре тремя винтами (см. рис. 2).

Технические характеристики

Мощность динамической головки	5 Вт
Входное сопротивление динамической головки	4 Ом
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м при входной мощности 1 Вт	от 90 до 94 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	от 200 до 15000 Гц
Напряжение на входе светового канала	9-15 В
Ток потребляемый световым каналом, не более	70 мА
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP41
Габаритные размеры	260x180x80 мм
Диапазон рабочих температур	от -30 до +50°С
Срок службы, не менее	10 лет

Комплект поставки

Акустическая система АС-2-3 в сборе в инд. упаковке, шт.		1
Наклейка с указателем, шт.	3	
Руководство по эксплуатации, шт.	1	

Свидетельство о приемке

Акустическая система АС-2-3 признана годной к эксплуатации.

Дата
выпуска _____

Штамп
ОТК

Сведения о продаже

Дата
продажи _____

Штамп
магазина

Гарантийные обязательства

Срок гарантийных обязательств 2 года. Срок гарантийных обязательств за пределами Российской Федерации 1 год.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить по своему усмотрению ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя прибора бесплатно. На приборы, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки прибора.

Контактная информация

*Техническая
поддержка*

тел.: (383) 258-19-67

skype: *arsenal_servis*

ООО «Альфа-
Арсенал»
Россия, 630073,
г. Новосибирск,
мкр. Горский, 8а

тел.: (383) 301-44-33
факс:(383) 240-88-87

e-mail: info@arsenalnpo.ru

сайт: www.arsenal-npo.ru

Сервисный центр

Россия, 630087,
г. Новосибирск, а/я 25

e-mail: support@arsenalnpo.ru

Схема подключения

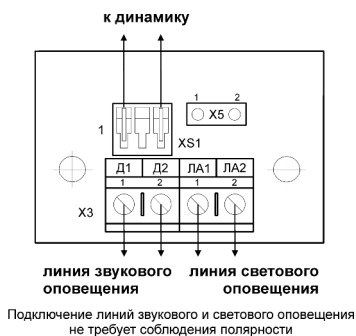


Рис. 1 Внешний вид платы

Схема крепления

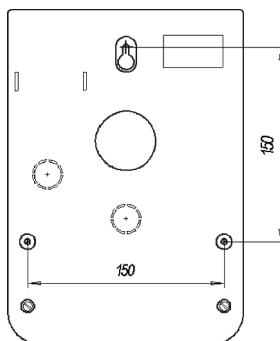


Рис. 2 Расположение отверстий для крепления на основании АС-2-3